

**WARNING:** DISCONNECT POWER AT THE MAIN FUSE BOX BEFORE INSTALLATION.

**WARNING:**

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.


Before assembly, remove all parts and part packages from box. If anything is missing, please contact the retailer from which the product was purchased.




Français p. 4  
Español p. 7

ITEM#: CL11017

1. Carefully pull house wires out of junction box so they are easily accessible during installation.
2. Position mounting bracket (A) so threaded ends of attached fixture mounting screws (E) are facing down towards floor.
3. Carefully pull house wires through center hole in mounting bracket (A). Align small holes in mounting bracket (A) with holes in junction box.
4. Thread each junction box screw (B) into holes in mounting bracket (A) and into holes in junction box. Tighten junction box screws (B) to secure mounting bracket (A) to junction box. **CAUTION:** Make sure house wires are pulled completely through hole in mounting bracket. **DO NOT** pinch wires between mounting bracket and ceiling.

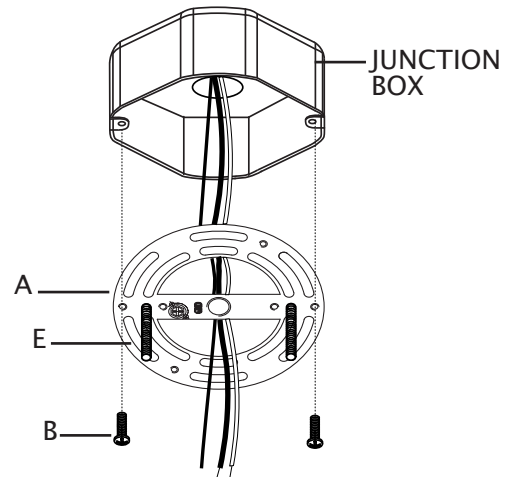


5. Carefully push fixture wires up through stem (M). Pull fixture wires out of top of stem (M). Pull fixture wires taut. Screw bottom of stem (M) onto top of fixture body (O). **DO NOT** pinch fixture wires between fixture body and stem.
6. Push fixture wires through bottom of loop (L). Pull fixture wires taut. Thread loop (L) onto top of stem (M).
7. Thread second stem (M) into second coupling on top of fixture body (O). Thread second loop (L) onto top of second stem (M).
8. Attach one locking link (G) to each loop (L) on top of each stem (M).
9. Determine desired hanging height of fixture. Cut chain (H) to length to achieve desired height. Ensure sections of chain (H) are the same length.
10. Slip last chain link at end of each chain (H) onto locking link (G) on each loop (L) on top of each stem (M).
11. Attach one locking link (G) onto end of each section of chain (H).
12. Weave fixture wires through chain links, skipping every other chain link.
13. Push fixture wires up through loop on canopy (D). Pull fixture wires up through canopy (D).
14. Attach one locking link (G) onto the last chain link on each section of chain (H) and then to each loop on canopy (D).

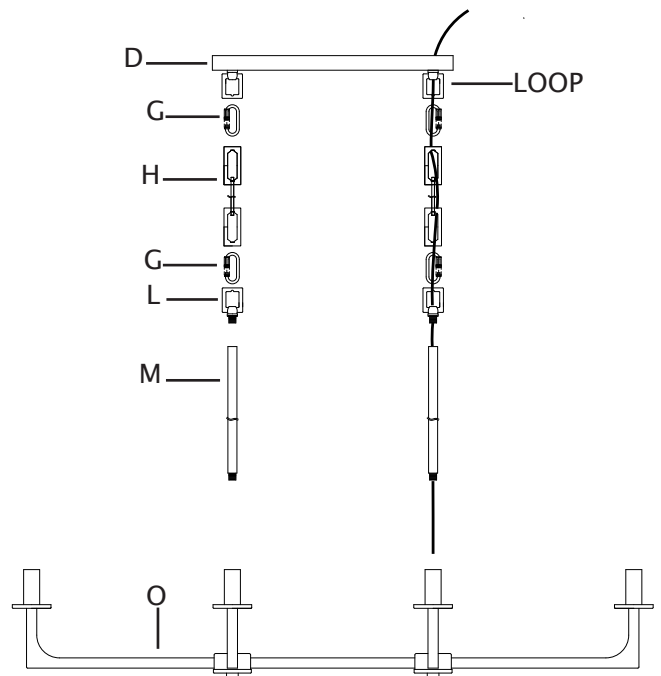


15. Strip 3/4" of insulation from ends of fixture wires.
16. Slightly loosen ground screw on mounting bracket (A). Do not completely remove ground screw. Wrap house ground wire (copper) around ground screw, leaving enough ground wire to attach to fixture ground wire. Twist end of fixture ground wire and end of house ground wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Reference chart below for correct wire connections.

Connect Supply (House) Ground Copper Wire to:
Bare Copper Wire or,
Bare Silver Wire or,
Green Insulated Wire.

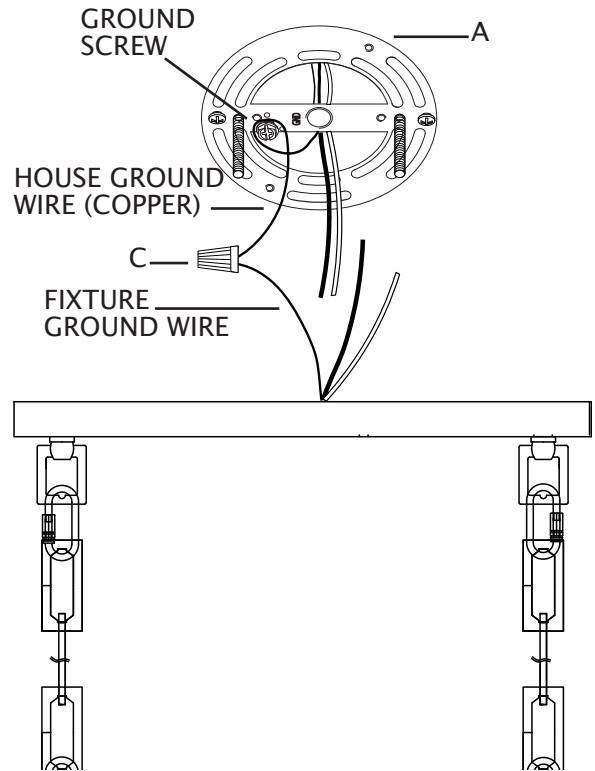


17. Twist end of house lead wire (black) and end of fixture lead wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Twist end of house neutral wire (white) and end of fixture neutral wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Reference chart to the right for correct wire connections.
18. Wrap electrical tape (not included) around wire nuts (C) and wires. Ensure wires are securely fastened into wire nuts.
19. Carefully push all wires and wire nuts into junction box.

Connect Black Lead Supply (House) Wire to:	Connect White Neutral Supply (House) Wire to:
Black Wire or,	White Wire or,
*Parallel Cord (Round and Smooth) or,	*Parallel Cord (Square and Ridged) or,
No printed words on wire insulation or,	Printed words on wire insulation or,
Insulated Wire (other than green) with Copper Conductor.	Insulated Wire (other than green) with Silver Conductor.
*When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) is used: The lead wire is round in shape or smooth. The neutral wire is square in shape or ridged.	

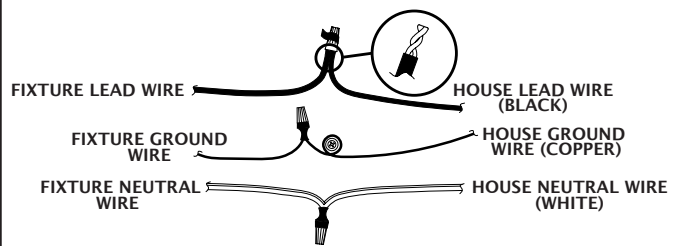

20. Carefully raise fixture up to ceiling. Place canopy (D) of fixture over mounting bracket (A). Pass holes in canopy (D) over ends of fixture mounting screws (E).
21. Screw one threaded cap (F) onto end of each fixture mounting screw (E). Tighten threaded caps (F) to secure fixture to ceiling. DO NOT over tighten.
22. Set each shade (K) down over socket.
23. Screw recommended bulbs (E12 candelabra bulb type, not included) into sockets. Verify correct bulb wattage marked on socket of fixture.  
**WARNING: DO NOT** exceed maximum bulb wattage.

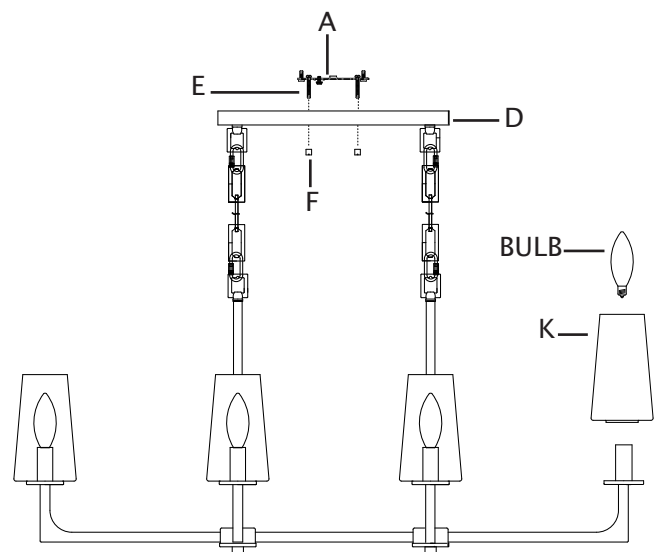


**AVERTISSEMENT: COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PANNEAU CENTRAL.**

**AVERTISSEMENT:**


Ce luminaire a été conçu pour une installation selon les spécifications du code national de l'électricité et de tous les codes locaux. Si vous n'êtes pas familier avec les exigences de ces codes, une installation par un électricien certifié est recommandée.

Avant l'assemblage, retirer toutes les pièces et paquets de pièces de la boîte. Si un objet est manquant, svp contacter le détaillant de qui le produit a été acheté.


1. Tirer délicatement les fils électriques de la maison hors du boîtier électrique de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles durant l'installation.
2. Placer le support de fixation (A) de manière à ce que les extrémités filetées des vis de montage attachées du luminaire (E) pointent vers le plancher.
3. Tirer délicatement les fils électriques de la maison à travers le trou central dans le support de fixation (A). Aligned les petits trous du support de montage (A) avec les trous dans la boîte de jonction.
4. Vissez chaque vis de la boîte de jonction (B) dans le trou approprié du support de montage (A) et dans le trou de la boîte de jonction. Serrez les vis (B) pour fixer le support de montage (A) à la boîte de jonction. **ATTENTION** : Assurez-vous d'avoir complètement passé les fils de la maison à travers le trou du support de fixation (A). Veillez à ne pas pincer les fils entre le support de fixation (A) et le plafond.

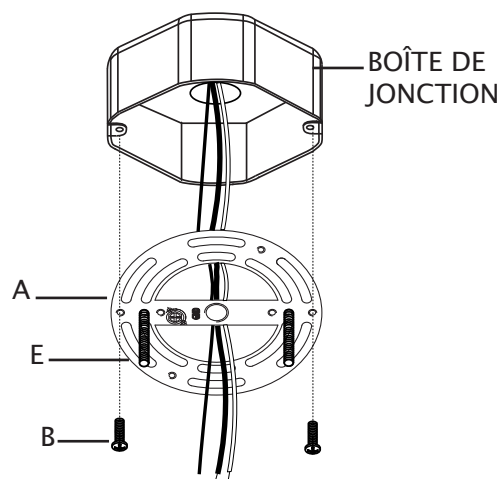


5. Pousser délicatement les fils du luminaire à travers la tige (M). Tirer les fils du luminaire hors de l'extrémité de la tige (M). Garder les fils du luminaire tendus. Visser la partie inférieure de la tige (M) sur le dessus du corps du luminaire (O). NE PAS coincer les fils du luminaire entre le corps du luminaire et la tige.
6. Pousser les fils du luminaire à travers la partie inférieure de la boucle (L). Visser la boucle (L) sur la partie supérieure de la tige (M).
7. Vissez la deuxième tige (M) dans le deuxième accouplement sur le dessus du corps du luminaire (O). Enfilez la deuxième boucle (L) sur le dessus de la deuxième tige (M).
8. Attachez un maillon de verrouillage (G) à chaque boucle (L) sur le dessus de chaque tige (M).
9. Déterminer la hauteur de suspension désirée pour le luminaire. Au besoin, retirer des maillons de chaîne de la chaîne (H) pour atteindre la hauteur désirée. Assurez-vous que les sections de la chaîne (H) sont de la même longueur.

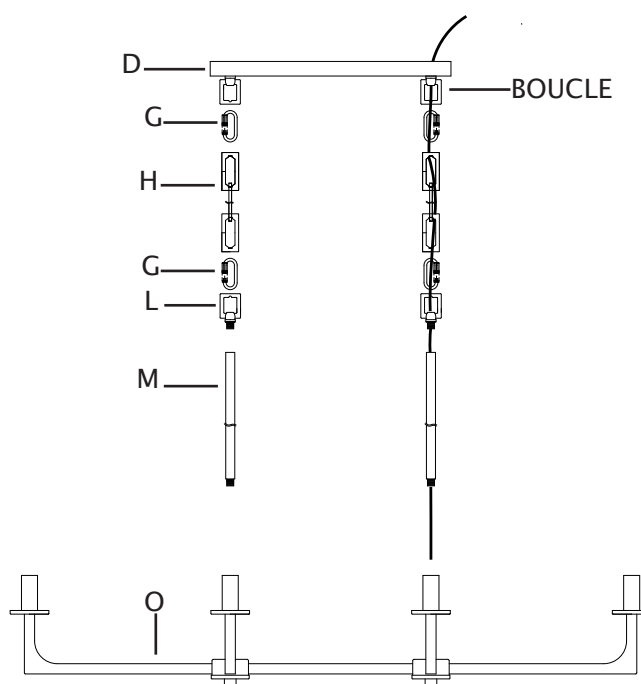

10. Glissez le dernier maillon de la chaîne à l'extrémité de chaque chaîne (H) sur le maillon de verrouillage (G) sur chaque boucle (L) au-dessus de chaque tige (M).
11. Fixez un maillon de verrouillage (G) à l'extrémité de chaque section de chaîne (H).
12. Passer les fils du luminaire à travers un maillon sur deux de la chaîne (H).
13. Poussez les fils du luminaire vers le haut à travers la boucle (L) sur le couvercle (D). Tirez les fils du luminaire vers le haut à travers le couvercle (D).
14. Attachez un maillon de verrouillage (G) sur le dernier maillon de la chaîne sur chaque section de la chaîne (H), puis sur chaque boucle du couvercle (D).

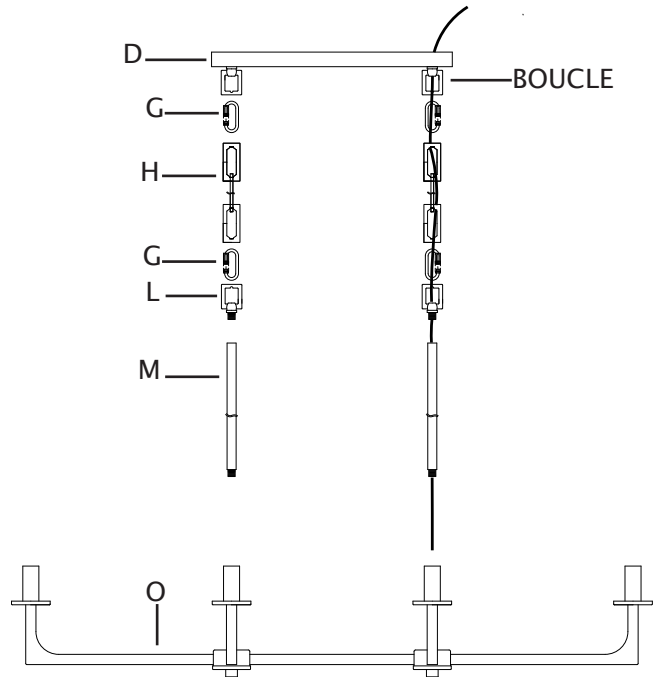

15. Dénudez l'extrémité des fils du luminaire sur 19,05 mm.
16. Desserrez légèrement la vis de mise à la terre du support de fixation (A). Ne retirez pas complètement la vis de mise à la terre. Enroulez le fil de mise à la terre de la maison (cuivre) autour de la vis de mise à la terre en gardant une longueur suffisante pour le relier au fil de mise à la terre du luminaire. Enroulez l'extrémité du fil de mise à la terre du luminaire et l'extrémité du fil de mise à la terre de la maison. Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C). Consultez le tableau à droite pour faire les bons raccordements.

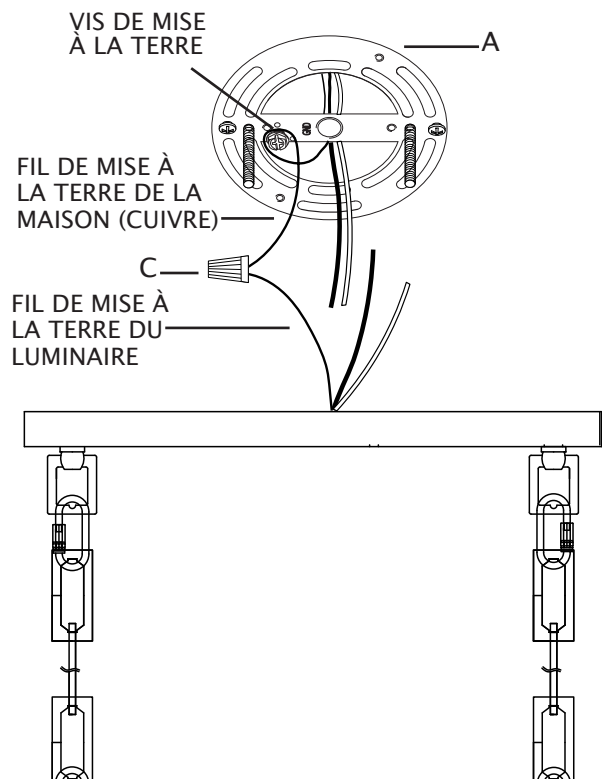

Raccordez le fil de mise à la terre en cuivre de l'alimentation (maison) à l'un des trois fils suivants :


fil en cuivre dénudé;

fil en argent dénudé;


fil isolé vert.

17. Enroulez l'extrémité du fil de connexion de la maison (noir) et l'extrémité du fil de connexion du luminaire. Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C). Enroulez l'extrémité du fil neutre de la maison (blanc) et l'extrémité du fil neutre du luminaire. Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C). Consultez le tableau à droite pour faire les bons raccordements.
18. Enroulez du ruban isolant (non inclus) autour des capuchons de connexion (C) et des fils. Assurez-vous que les fils sont solidement fixés dans les capuchons de connexion.
19. Placez soigneusement tous les fils et les capuchons de connexion (C) dans la boîte de jonction.

Raccordez le fil d'alimentation noir (maison) à l'un des fils suivants :	Raccordez le fil d'alimentation blanc neutre (maison) à l'un des fils suivants :
fil noir;	fil blanc;
* cordon parallèle (rond et lisse);	* cordon parallèle (carré et nervuré);
pas de mots imprimés sur l'isolation des fils;	mots imprimés sur l'isolation des fils;
fil isolé (autre que vert) avec conducteur en cuivre.	fil isolé (autre que vert) avec conducteur en argent.
* Lorsqu'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2) est utilisé : Le fil conducteur est de forme ronde ou lisse. Le fil neutre est de forme carrée ou nervuré.	

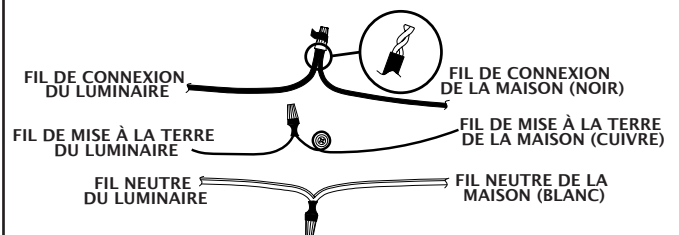

20. Soulevez délicatement le luminaire jusqu'au plafond. Placez le couvercle (D) sur le support de montage (A). Faites passer les trous du couvercle (D) sur les extrémités des vis de montage du luminaire (E).
21. Vissez un capuchon fileté (F) sur l'extrémité de chaque vis de montage du luminaire (E). Serrez les capuchons filetés (F) afin de fixer le luminaire au plafond. ÉVITEZ de serrer excessivement.
22. Placez l'abat-jour (K) sur le couvercle de la douille.
23. Vissez l'ampoule recommandée (E12 Candelabra, non incluse) dans la douille. Consultez la puissance appropriée pour l'ampoule indiquée sur la douille du luminaire. **AVERTISSEMENT** : Ne dépassez PAS la puissance maximale recommandée pour l'ampoule.

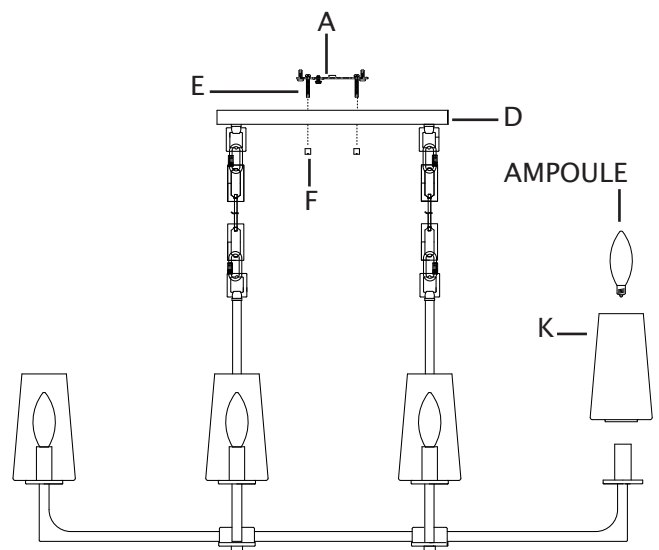

**ADVERTENCIA:** DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN EN LA CAJA DE FUSIBLES PRINCIPAL.

**ADVERTENCIA:**

Este artefacto está destinado a ser instalado de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, se recomienda que la instalación sea realizada por un electricista certificado.


Antes del montaje, retire todas las piezas y paquetes de piezas de la caja. Si falta algo, póngase en contacto con la tienda donde compró el producto.




Español

ARTÍCULO#: CL11017


1. Retire con cuidado los cables de la casa de la caja de conexiones para que sean fácilmente accesibles durante la instalación.
2. Coloque el soporte de montaje (A) de manera que los extremos roscados de los tornillos de montaje del artefacto acoplado (E) estén orientados hacia abajo, hacia el suelo.
3. Jale con cuidado de los cables de la casa a través del orificio central del soporte de montaje (A). Alinee los orificios pequeños en el soporte de montaje (A) con los orificios en la caja de conexiones.
4. Enrosque cada tornillo (B) de la caja de conexiones en el orificio adecuado del soporte de montaje (A) y en el orificio de la caja de conexiones. Apriete los tornillos (B) para fijar el soporte de montaje a la caja de conexiones.  
**PRECAUCIÓN:** asegúrese de que los cables de la casa pasen completamente a través del orificio del soporte de montaje (A). No apriete los cables entre el soporte de montaje (A) y el techo.

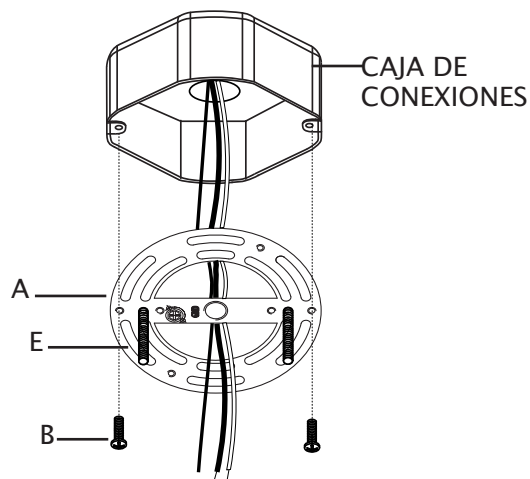


5. Empuje con cuidado los cables del artefacto hacia arriba a través del vástago (M). Saque los cables del artefacto de la parte superior del vástago (M). Jale los cables del artefacto para tensarlos. Enrosque la parte inferior del vástago (M) en la parte superior del cuerpo del artefacto (O). NO apriete los cables del artefacto entre el cuerpo del artefacto y el vástago.
6. Empuje los cables del artefacto a través de la parte inferior del lazo (L). Enrosque el lazo (L) en la parte superior del vástago (M).
7. Enrosque el segundo vástago (M) en el segundo acoplamiento en la parte superior del cuerpo de la lámpara (O). Enhebre el segundo lazo (L) en la parte superior del segundo vástago (M).
8. Conecte un eslabón de bloqueo (G) a cada lazo (L) en la parte superior de cada vástago (M).
9. Determine la altura deseada del artefacto colgante. Si es necesario, retire eslabones de la cadena (H) para lograr la altura deseada.

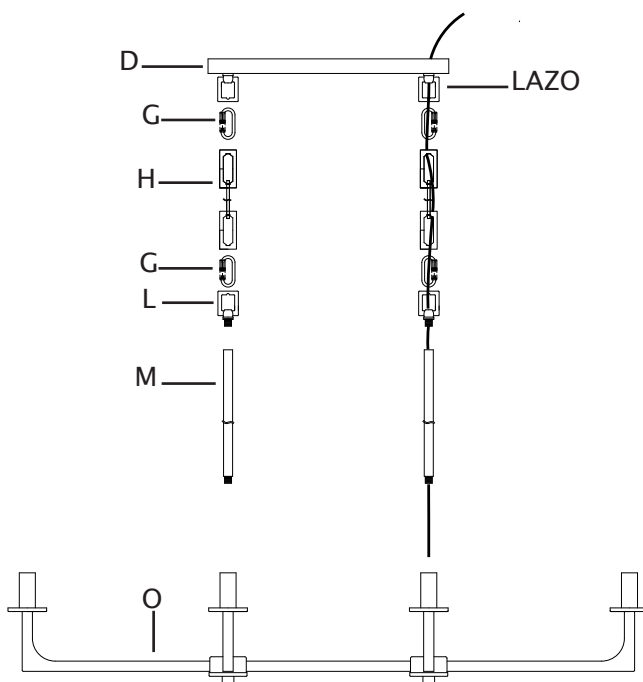

10. Deslice el último eslabón de la cadena al final de cada cadena (H) en el eslabón de bloqueo (G) en cada lazo (L) en la parte superior de cada vástago (M).
11. Fije un eslabón de bloqueo (G) en el extremo de cada sección de la cadena (H).
12. Entrelace los cables del artefacto a través de la cadena (H), saltando un eslabón de la cadena de por medio.
13. Empuje los cables de la lámpara hacia arriba a través del lazo (L) en la cubierta (D). Tire de los cables de la lámpara hacia arriba a través de la cubierta (D).
14. Fije un eslabón de bloqueo (G) al último eslabón de cada sección de la cadena (H) y luego a cada lazo de la cubierta (D).

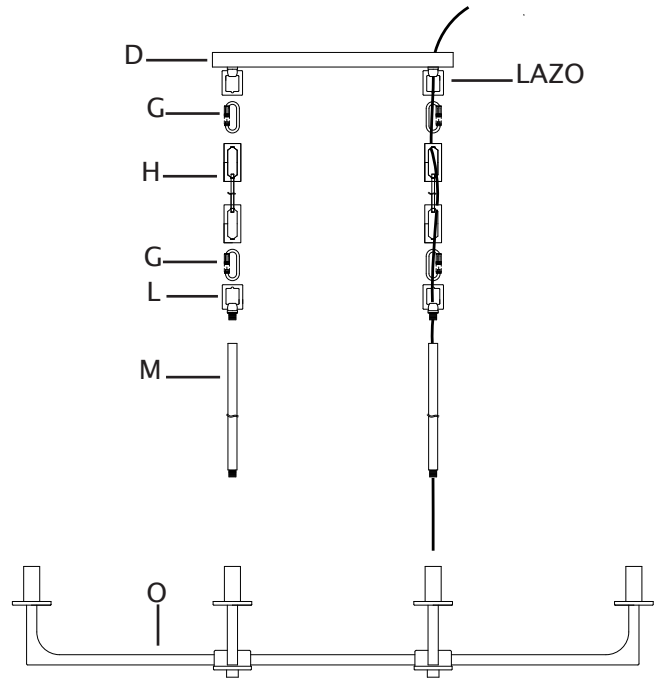


15. Pele 19,05 mm del aislamiento en los extremos de los conductores del ensamble.
16. Afloje ligeramente el tornillo de tierra del soporte de montaje (A). No retire completamente el tornillo de puesta a tierra. Envuelva el conductor de puesta a tierra de la casa (cobre) alrededor del tornillo de puesta a tierra, dejando suficiente cable para conectarlo al conductor de puesta a tierra del ensamble. Tuerza para unir el extremo del conductor de puesta a tierra del ensamble y el extremo del conductor de puesta a tierra de la casa (cobre). Gire el empalme plástico (C) en los extremos de los conductores. Apriete completamente el empalme plástico (C). Consulte la tabla siguiente para ver las conexiones correctas de los cables.

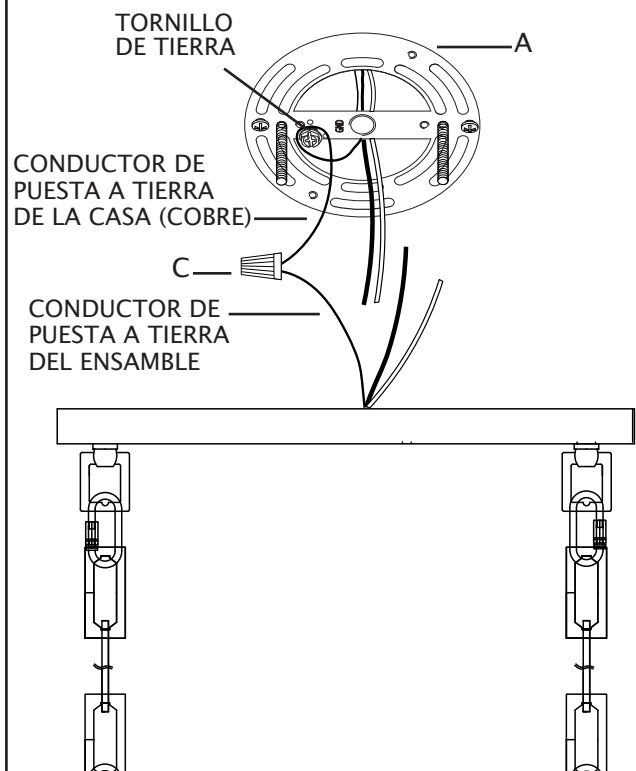

Conecte el conductor de cobre de puesta a tierra del suministro (casa) a:
conductor de cobre sin recubrimiento o
conductor de plata sin recubrimiento o
conductor con aislamiento verde.

17. Tuerza el extremo del conductor de la casa (negro) y el extremo del conductor del ensamble para unirlos. Gire el empalme plástico (C) en los extremos de los conductores. Apriete completamente el empalme plástico (C). Tuerza el extremo del conductor neutral de la casa (blanco) y el extremo del conductor neutral del ensamble para unirlos. Gire el empalme plástico (C) en los extremos de los conductores. Apriete completamente el empalme plástico (C). Consulte la siguiente tabla para conocer las conexiones de conductores correctas.
18. Coloque cinta aislante (no se incluye) alrededor de los empalmes plásticos (C) y los conductores. Asegúrese de que los cables estén bien sujetos a los empalmes plásticos.
19. Inserte cuidadosamente los conductores y los empalmes plásticos en el interior de la caja de conexiones.

Conecte el cable conductor del suministro (casa) negro a:	Conecte el conductor del suministro (casa) neutral blanco a:
conductor negro o	conductor blanco o
*cable paralelo (redondo y liso) o	*cable paralelo (cuadrado y acanalado) o
aislamiento del conductor sin palabras impresas o	aislamiento del conductor con palabras impresas o
conductor con aislamiento (que no sea verde) con el conductor de cobre.	conductor con aislamiento (que no sea verde) con el conductor plateado.
*Cuando se utiliza un conductor paralelo (SPT 1 y SPT 2): el cable conductor tiene forma redonda o es liso. El conductor neutral tiene forma cuadrada o es acanalado.	

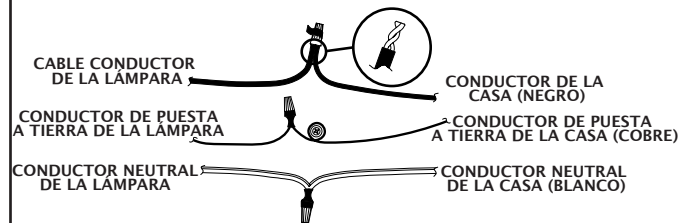

20. Levante con cuidado el artefacto contra el techo. Coloque la cubierta de la luminaria (D) sobre el soporte de montaje (A). Coloque los orificios de la cubierta (D) sobre el extremo de los tornillos de montaje del artefacto (E).
21. Atornille una tapa roscada (F) en el extremo de cada tornillo de montaje del artefacto (E). Apriete las tapas roscadas (F) para asegurar el artefacto al techo. EVITE apretar demasiado.
22. Coloque la pantalla (K) en la parte superior de la portalámparas.
23. Enrosque la bombilla recomendada (bombilla E12 Candelabro, no se incluye) en los portalámparas. Verifique el vataje correcto de la bombilla según la información marcada en el portalámpara de la lámpara. **ADVERTENCIA:** NO supere el vataje máximo de la bombilla.

