

WARNING: DISCONNECT POWER AT THE MAIN FUSE BOX BEFORE INSTALLATION.

WARNING:

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.


Before assembly, remove all parts and part packages from box. If anything is missing, please contact the retailer from which the product was purchased.




Français p. 4
Español p. 7

ITEM#: CL11745

1. Carefully pull house wires out of junction box so they are easily accessible during installation.
2. Position mounting bracket (A) so threaded ends of attached fixture mounting screws (E) are facing down towards floor.
3. Carefully pull house wires through center hole in mounting bracket (A).
4. Align small holes in mounting bracket (A) with holes in junction box. Thread each junction box screw (B) into holes in mounting bracket (A) and into holes in junction box. Tighten junction box screws (B) to secure mounting bracket (A) to junction box. **CAUTION:** Make sure house wires are pulled completely through hole in mounting bracket. **DO NOT** pinch wires between mounting bracket and ceiling.

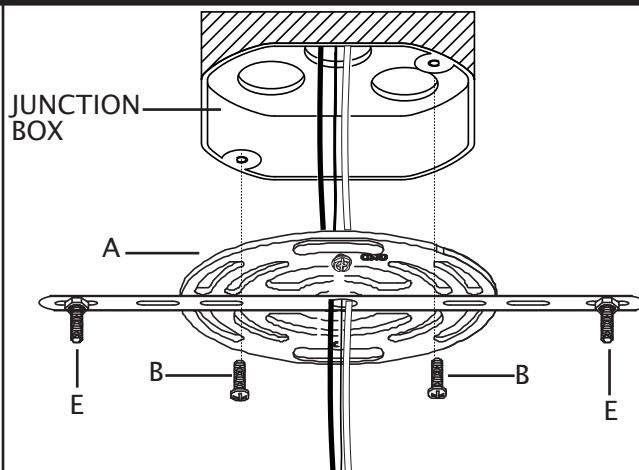


5. Determine desired hanging height for each fixture head.
6. Carefully push fixture wires up through bottom of stem (M/N). Attach bottom of stem (M/N) onto top of fixture head (O).
7. Carefully push fixture wires up through remaining stem (M/N). Screw stems together.
8. Push fixture wires through bottom of loop (S). Thread loop (S) onto top of last stem (M/N).
9. Push fixture wires up through hole in canopy (D).
10. Attach one locking link (G) onto loop on top of last stem and onto loop on canopy (D).
11. Thread desired number of stems onto each remaining fixture head (O).
12. Thread one loop (S) onto end of each last stem.
13. Attach one locking link to each loop at end of each last stem. Attach locking link to each remaining loop on canopy (D).

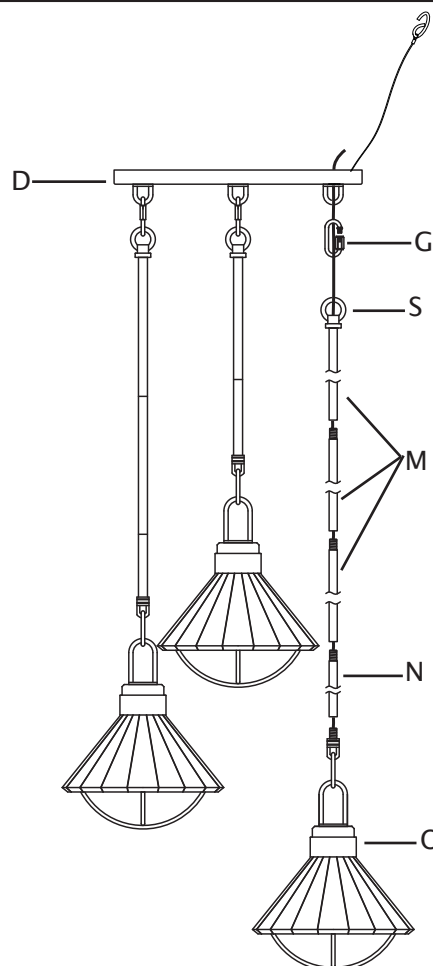


14. Attach end of safety cable to one slot in mounting bracket (A).
15. Strip 3/4" of insulation from ends of fixture wires.
16. Slightly loosen ground screw on mounting bracket (A). Do not completely remove ground screw. Wrap house ground wire (copper) around ground screw, leaving enough ground wire to attach to fixture ground wire. Twist end of fixture ground wire and end of house ground wire (copper) together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Reference chart below for correct wire connections.

Connect Supply (House) Ground Copper Wire to:
Bare Copper Wire or,
Bare Silver Wire or,
Green Insulated Wire.

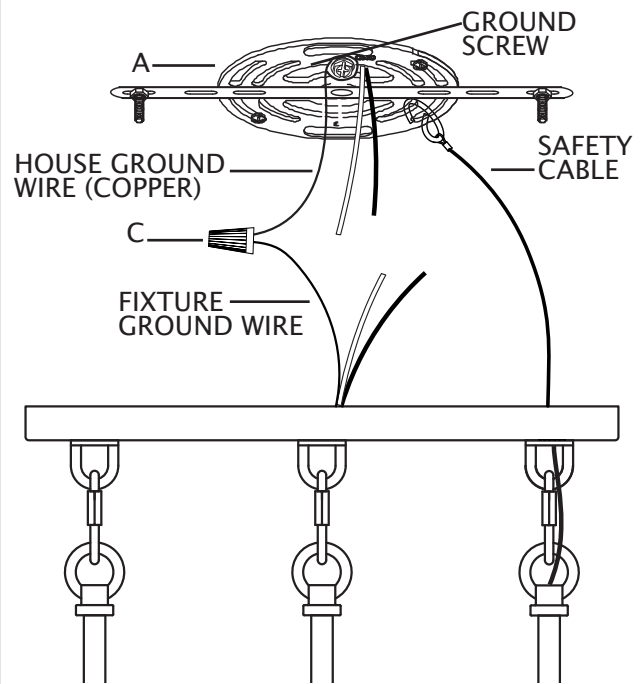


17. Twist end of house lead wire (black) and end of fixture lead wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Twist end of house neutral wire (white) and end of fixture neutral wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Reference chart to the right for correct wire connections.
18. Wrap electrical tape (not included) around wire nuts (C) and wires. Ensure wires are securely fastened into wire nuts.
19. Carefully push all wires and wire nuts into junction box.

Connect Black Lead Supply (House) Wire to:	Connect White Neutral Supply (House) Wire to:
Black Wire or,	White Wire or,
*Parallel Cord (Round and Smooth) or,	*Parallel Cord (Square and Ridged) or,
No printed words on wire insulation or,	Printed words on wire insulation or,
Insulated Wire (other than green) with Copper Conductor.	Insulated Wire (other than green) with Silver Conductor.
*When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) is used: The lead wire is round in shape or smooth. The neutral wire is square in shape or ridged.	

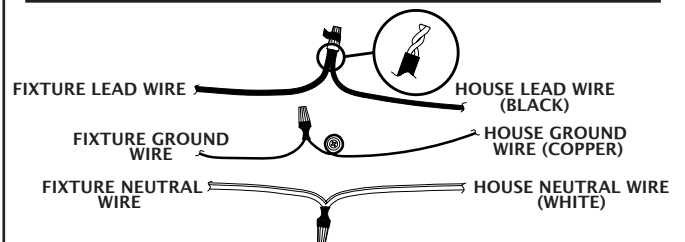

20. Raise fixture up to ceiling. Place canopy (D) over mounting bracket (A). Pass holes in mounting bracket (A) over ends of fixture mounting screws (E).
21. Thread one threaded cap (F) onto end of each fixture mounting screw (E). Tighten threaded caps (F) to secure fixture to ceiling.
22. Screw recommended bulbs (E26 Edison bulb type, not included) into sockets. Verify correct bulb wattage marked on socket of fixture. **WARNING:** DO NOT exceed maximum bulb wattage.

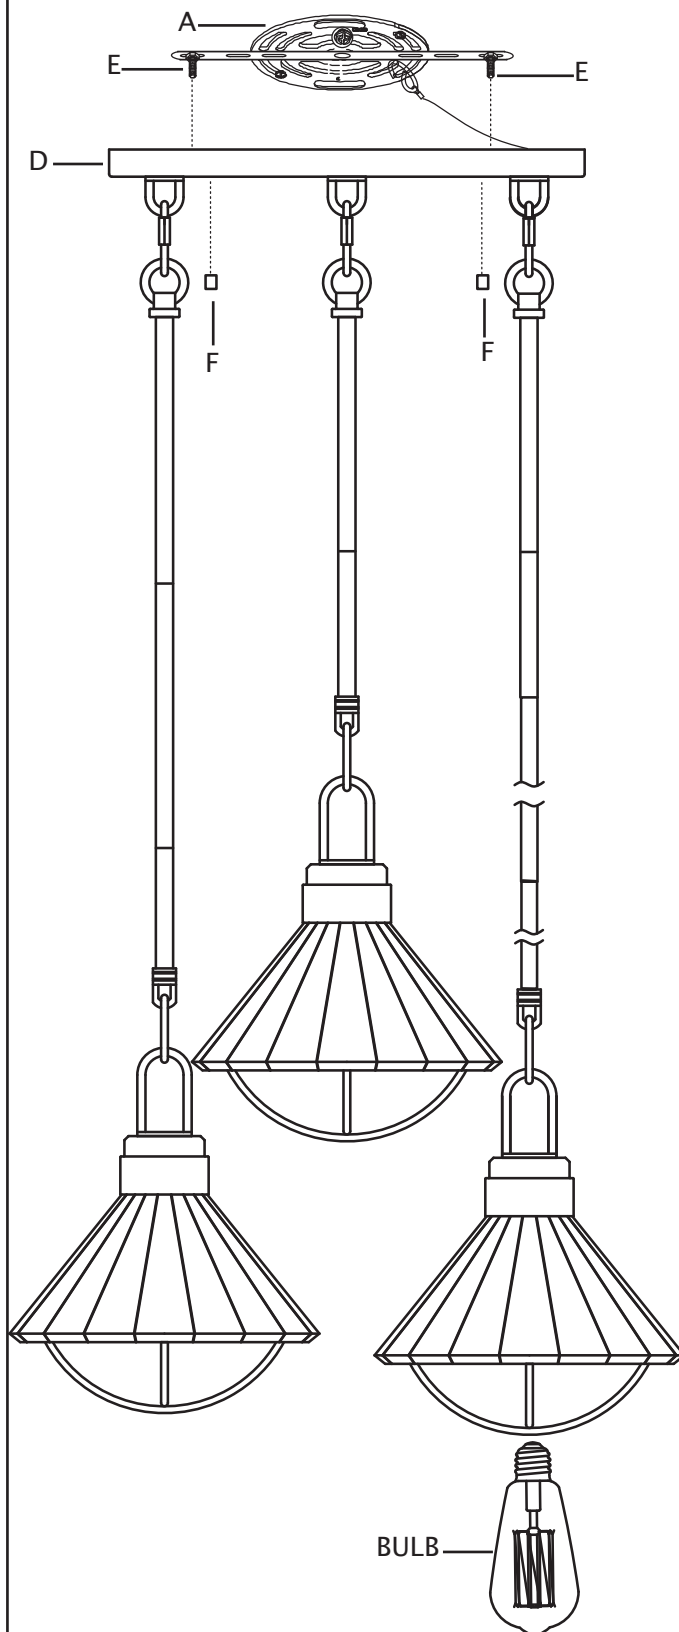

AVERTISSEMENT: COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PANNEAU CENTRAL.

AVERTISSEMENT :

Ce luminaire a été conçu pour une installation selon les spécifications du code national de l'électricité et de tous les codes locaux. Si vous n'êtes pas familier avec les exigences de ces codes, une installation par un électricien certifié est recommandée.


Avant l'assemblage, retirer toutes les pièces et paquets de pièces de la boîte. Si un objet est manquant, svp contacter le détaillant de qui le produit a été acheté.




Français

ARTICLE#: CL11745

1. Tirer délicatement les fils électriques de la maison hors du boîtier électrique de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles durant l'installation.
2. Placer le support de fixation (A) de manière à ce que les extrémités filetées des vis de montage attachées du luminaire (E) pointent vers le plancher.
3. Faites soigneusement passer les fils de la maison à travers le grand trou situé au centre du support de fixation (A).
4. Alignez les trous du support de montage (A) avec les trous dans la boîte de jonction. Vissez chaque vis de la boîte de jonction (B) dans les trous du support de montage (A) et dans les trous de la boîte de jonction. Serrez les vis (B) pour fixer le support de montage (A) à la boîte de jonction.
ATTENTION : Assurez-vous d'avoir complètement passé les fils de la maison à travers le trou du support de fixation (A). Veillez à ne pas pincer les fils entre le support de fixation (A) et le plafond.

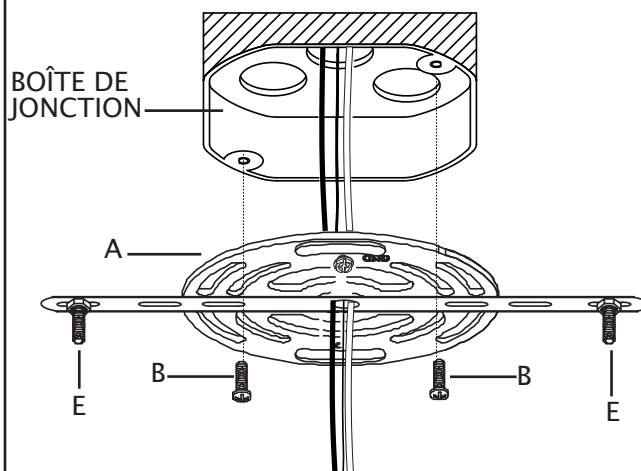

5. Déterminer la hauteur de suspension désirée pour chaque tête de luminaire.
6. Poussez soigneusement les fils du luminaire jusqu'à l'extrémité d'une tige (M/N). Enfilez l'extrémité de la tige (M/N) sur le dessus du corps du luminaire (O).
7. Poussez soigneusement les fils du luminaire à travers les tiges restantes (M/N). Vissez les tiges ensemble.
8. Poussez les fils du luminaire vers le haut à travers le bas de la boucle (S). Enfilez la boucle sur le dessus de la dernière tige (M/N).
9. Poussez les fils du luminaire vers le haut à travers le trou du couvercle (D).
10. Attachez un lien de verrouillage (G) sur la boucle sur le dessus de la dernière tige et sur la boucle sur le couvercle (D).
11. Vissez la quantité désirée de tiges sur chaque tête de luminaire restante (O).
12. Enfilez une boucle (S) à l'extrémité de chaque dernière tige.
13. Attachez un lien de verrouillage (G) sur la boucle sur le dessus de la dernière tige et sur la boucle sur le couvercle (D).

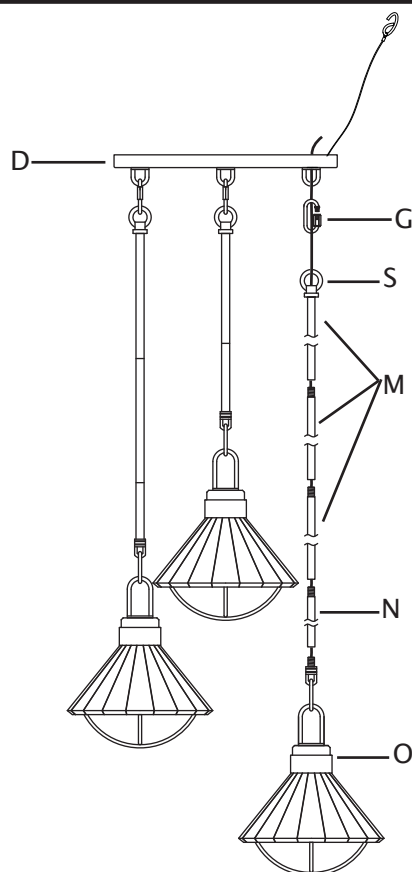


14. Fixez le câble de sécurité à la fente du support de montage (A).
15. Dénudez l'extrémité des fils du luminaire sur 19,05 mm.
16. Desserrez légèrement la vis de mise à la terre du support de fixation (A). Ne retirez pas complètement la vis de mise à la terre. Enroulez le fil de mise à la terre de la maison (cuivre) autour de la vis de mise à la terre en gardant une longueur suffisante pour le relier au fil de mise à la terre du luminaire. Enroulez l'extrémité du fil de mise à la terre du luminaire et l'extrémité du fil de mise à la terre de la maison. Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C). Consultez le tableau à droite pour faire les bons raccordements.

Raccordez le fil de cuivre de mise à la terre de l'alimentation (maison) à l'un des trois fils suivants :

fil en cuivre dénudé;


fil en argent dénudé;

fil isolé vert.

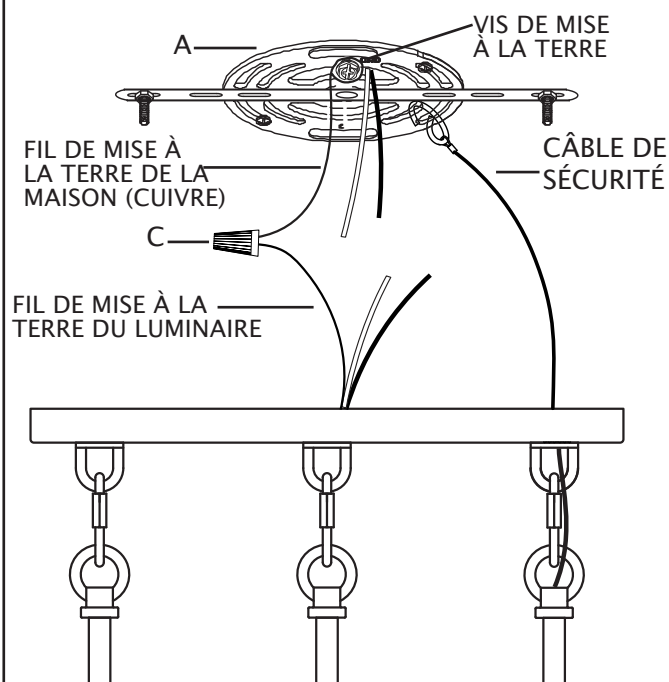


17. Enroulez l'extrémité du fil de connexion de la maison (noir) et l'extrémité du fil de connexion du luminaire. Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C). Enroulez l'extrémité du fil neutre de la maison (blanc) et l'extrémité du fil neutre du luminaire. Vissez un capuchon de connexion (C) sur les extrémités des fils. Serrez complètement le capuchon de connexion (C). Consultez le tableau à droite pour faire les bons raccordements.
18. Enroulez du ruban isolant (non inclus) autour des capuchons de connexion (C) et des fils. Assurez-vous que les fils sont solidement fixés dans les capuchons de connexion.
19. Placez soigneusement tous les fils et les capuchons de connexion (C) dans la boîte de jonction.

Raccordez le fil d'alimentation noir (maison) à l'un des fils suivants :	Raccordez le fil d'alimentation blanc neutre (maison) à l'un des fils suivants :
fil noir;	fil blanc;
* cordon parallèle (rond et lisse);	* cordon parallèle (carré et nervuré);
pas de mots imprimés sur l'isolation des fils;	mots imprimés sur l'isolation des fils;
fil isolé (autre que vert) avec conducteur en cuivre.	fil isolé (autre que vert) avec conducteur en argent.
* Lorsqu'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2) est utilisé : Le fil conducteur est de forme ronde ou lisse. Le fil neutre est de forme carrée ou strié.	

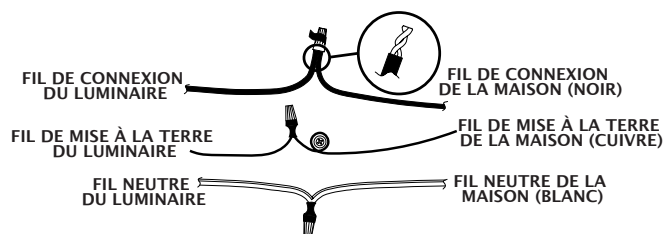

20. Soulever délicatement le luminaire contre le plafond. Placer le couvercle (D) du luminaire par-dessus le support de fixation (A). Placer les trous dans le couvercle (D) par-dessus l'extrémité des vis de montage du luminaire (E).
21. Vissez un capuchon fileté (F) sur l'extrémité de chaque vis de montage du luminaire (E). Serrez les capuchons filetés (F) afin de fixer le luminaire au plafond. ÉVITEZ de serrer excessivement.
22. Vissez les ampoules recommandées (ampoule à culot à vis E26, non incluse) dans les douilles. Consultez la puissance appropriée pour l'ampoule indiquée sur la douille du luminaire. **AVERTISSEMENT** : Ne dépassez PAS la puissance maximale recommandée pour l'ampoule.

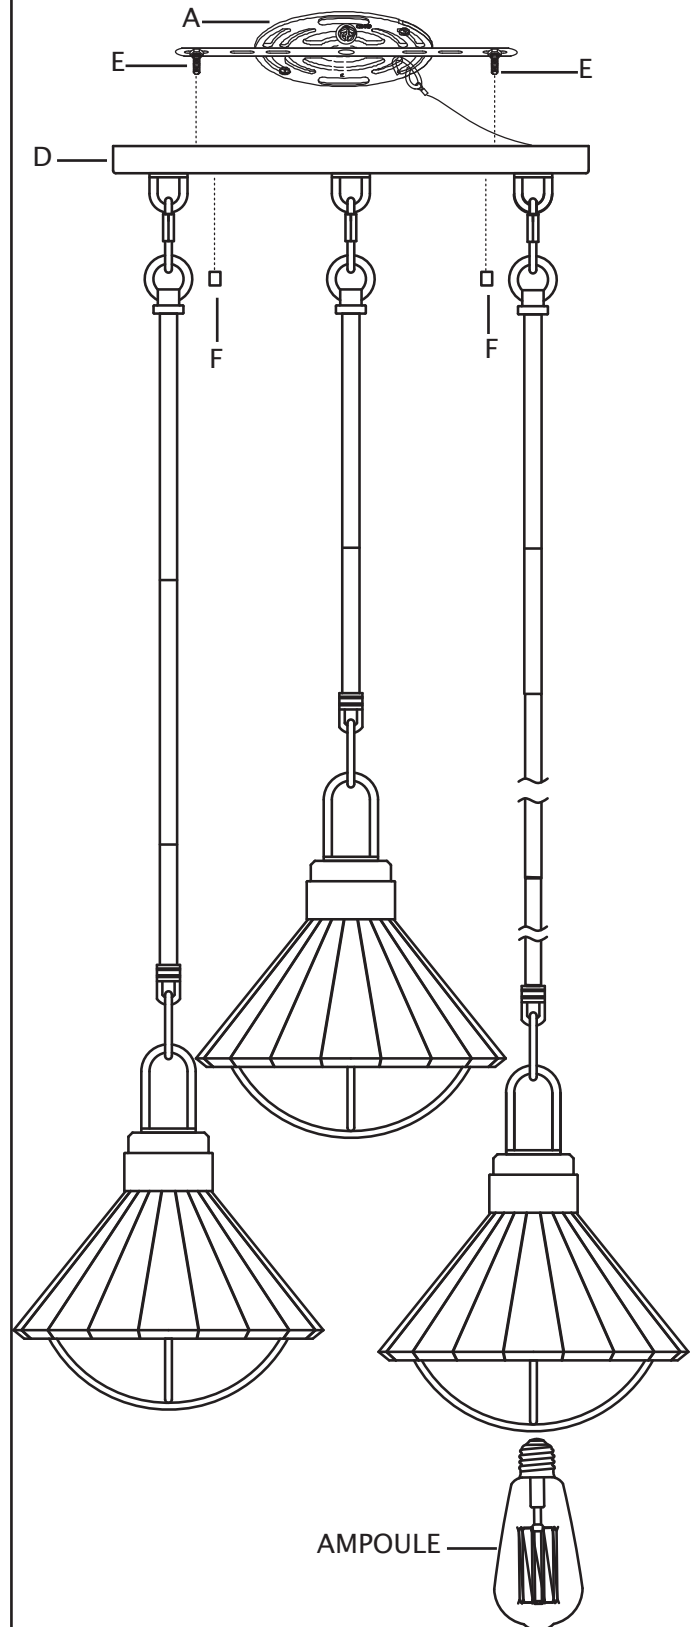

ADVERTENCIA: DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN EN LA CAJA DE FUSIBLES PRINCIPAL.

ADVERTENCIA:

Este artefacto está destinado a ser instalado de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, se recomienda que la instalación sea realizada por un electricista certificado.


Antes del montaje, retire todas las piezas y paquetes de piezas de la caja. Si falta algo, póngase en contacto con la tienda donde compró el producto.




Español

ARTÍCULO#: CL11745

1. Retire con cuidado los cables de la casa de la caja de conexiones para que sean fácilmente accesibles durante la instalación.
2. Coloque el soporte de montaje (A) de manera que los extremos roscados de los tornillos de montaje del artefacto acoplado (E) estén orientados hacia abajo, hacia el suelo.
3. Pase con cuidado los cables de la casa por el orificio grande en el centro del soporte de montaje (A).
4. Alinee los orificios en el soporte de montaje (A) con los orificios en la caja de conexiones. Enrosque cada tornillo (B) de la caja de conexiones en los orificios del soporte de montaje (A) y en los orificios de la caja de conexiones. Apriete los tornillos (B) para fijar el soporte de montaje a la caja de conexiones.
PRECAUCIÓN: asegúrese de que los cables de la casa pasen completamente a través del orificio del soporte de montaje (A). No apriete los cables entre el soporte de montaje (A) y el techo.

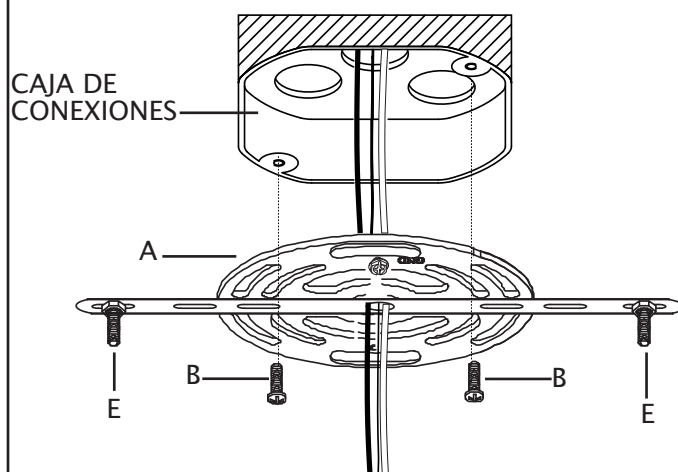


5. Determine la altura de suspensión deseada para cada cabezal del artefacto.
6. Empuje con cuidado los cables del artefacto hacia arriba a través del vástago (M/N). Enrosque la parte inferior del vástago (M/N) en la parte superior del cuerpo del artefacto (O).
7. Pase con cuidado los cables del artefacto a través de los vástagos restantes (M/N). Atornille los vástagos juntos. Conecte el cable de seguridad a la ranura del soporte de montaje (A).
8. Empuje los cables del artefacto hacia arriba a través de la parte inferior del anillo (S). Enhebre el anillo en la parte superior del último vástago (M/N).
9. Empuje los cables del artefacto hacia arriba a través del orificio de la cubierta (D).
10. Conecte el eslabón de bloqueo (G) en el aro en la parte superior del último vástago y en el cada aro pequeño de la cubierta (D).
11. Enrosque la cantidad deseada de vástagos en cada cabezal de artefacto restante (O).
12. Enhebre un aro (S) en el extremo de cada último vástago.
13. Adjunte un eslabón de bloqueo (G) a cada aro al final de cada último vástago. Fije el eslabón de bloqueo a cada aro restante de la cubierta (D).

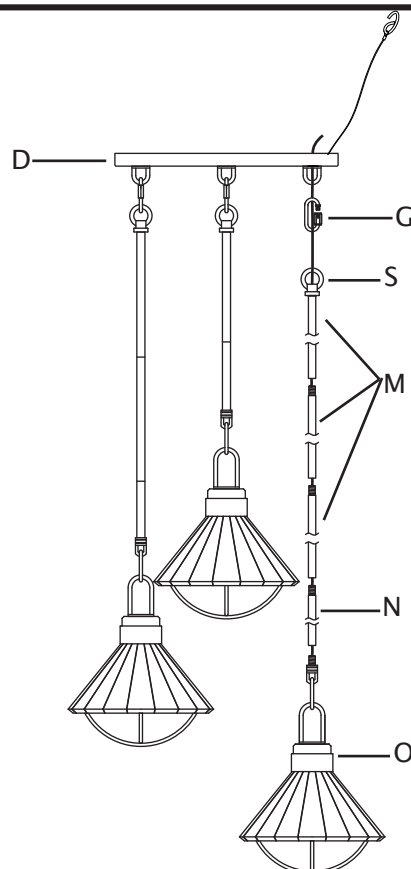


14. Conecte el cable de seguridad a la ranura del soporte de montaje (A).
15. Pele 1,9 cm del aislamiento en los extremos de los conductores de la lámpara.
16. Afloje ligeramente el tornillo de tierra del soporte de montaje (A). No retire completamente el tornillo de puesta a tierra. Envuelva el conductor de puesta a tierra de la casa (cobre) alrededor del tornillo de puesta a tierra, dejando suficiente cable para conectarlo al conductor de puesta a tierra del ensamble. Tuerza para unir el extremo del conductor de puesta a tierra del ensamble y el extremo del conductor de puesta a tierra de la casa (cobre). Gire el empalme plástico (C) en los extremos de los conductores. Apriete completamente el empalme plástico (C). Consulte la siguiente tabla para conocer las conexiones de conductores correctas.

Conecte el conductor de cobre de puesta a tierra del suministro (casa) a:
conductor de cobre sin recubrimiento o
conductor plateado sin recubrimiento o
conductor con aislamiento verde.

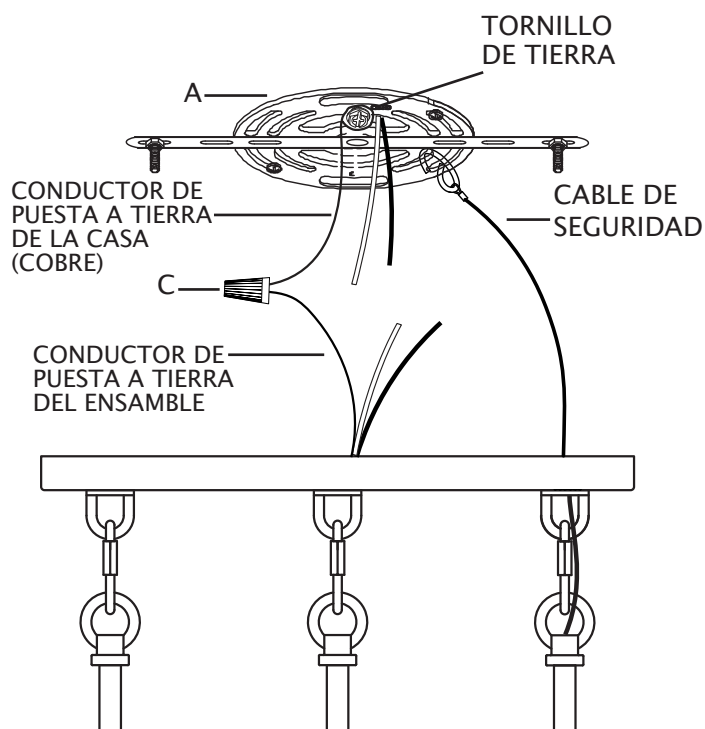

17. Tuerza el extremo del conductor de la casa (negro) y el extremo del conductor del ensamble para unirlos. Gire el empalme plástico (C) en los extremos de los conductores. Apriete completamente el empalme plástico (C). Tuerza el extremo del conductor neutral de la casa (blanco) y el extremo del conductor neutral del ensamble para unirlos. Gire el empalme plástico (C) en los extremos de los conductores. Apriete completamente el empalme plástico (C). Consulte la siguiente tabla para conocer las conexiones de conductores correctas.
18. Coloque cinta aislante (no se incluye) alrededor de los empalmes plásticos (C) y los conductores. Asegúrese de que los cables estén bien sujetos a los empalmes plásticos.
19. Inserte cuidadosamente los conductores y los empalmes plásticos en el interior de la caja de conexiones.

Conecte el cable conductor del suministro (casa) negro a:	Conecte el conductor del suministro (casa) neutral blanco a:
conductor negro o	conductor blanco o
*cable paralelo (redondo y liso) o	*cable paralelo (cuadrado y acanalado) o
aislamiento del conductor sin palabras impresas o	aislamiento del conductor con palabras impresas o
conductor con aislamiento (que no sea verde) con el conductor de cobre.	conductor con aislamiento (que no sea verde) con el conductor plateado.
*Cuando se utiliza un conductor paralelo (SPT 1 y SPT 2): el cable conductor tiene forma redonda o es liso. El conductor neutral tiene forma cuadrada o es acanalado.	

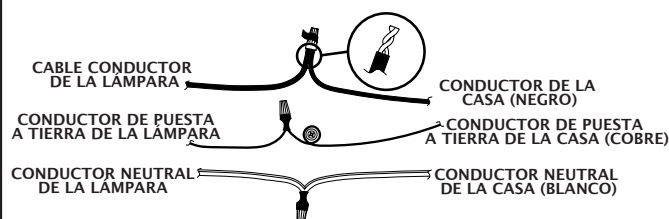

20. Levante con cuidado el artefacto hasta el techo. Coloque la cubierta (D) del artefacto sobre el soporte de montaje (A). Pase los orificios de la cubierta (D) sobre los extremos de los tornillos de montaje del artefacto (E).
21. Enrosque una tapa roscada (F) en el extremo de cada tornillo de montaje del artefacto (E). Apriete las tapas roscadas (F) para asegurar la lámpara a la techo. NO apriete demasiado.
22. Enrosque los bombillas recomendados (tipo de foco Edison E26, no incluido) en los portalámparas. Verifique la potencia correcta de los focos marcada en el portalámparas del artefacto. ADVERTENCIA: NO exceda la potencia máxima del foco.

