

WARNING: DISCONNECT POWER AT THE MAIN FUSE BOX BEFORE INSTALLATION.

WARNING:

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

Before assembly, remove all parts and part packages from box. If anything is missing, please contact the retailer from which the product was purchased.




Français p. 5

Español p. 9


ITEM#: CL11784

1. Carefully pull house wires down out of junction box so house wires are easily accessed to connect fixture wires.
2. If screw collar loop (W) is already attached to mounting bracket (A), proceed to Step 3. To assemble screw collar loop (W) to mounting bracket (A): Hold mounting bracket (A) so head of ground screw is pointing down towards floor. Hold threaded pipe so two hexnuts already attached to threaded pipe (E) are pointing down towards floor. From side of mounting bracket with ground screw head, screw short end of threaded pipe (E) into hole in center of mounting bracket (A) until hexnut on threaded pipe (E) touches mounting bracket. Thread hexnut (V) onto end of threaded pipe (E). Tighten hexnut (V) to secure threaded pipe (E) to mounting bracket (A). Thread screw collar loop (W) onto end of threaded pipe pointing down towards floor. Tighten screw collar loop up against hexnut on threaded pipe (E).
3. Place mounting bracket (A) up against junction box. Screw collar loop (E) should be pointing down towards floor. Align each slot in mounting bracket (A) with each hole in junction box.
4. Thread one junction box screw (B) into each slot in mounting bracket (A) and into holes in junction box. Tighten junction box screws (B) to secure mounting bracket (A) to junction box.


CAUTION: Make sure house wires are still easily accessible. **DO NOT** pinch wires between mounting bracket and ceiling.

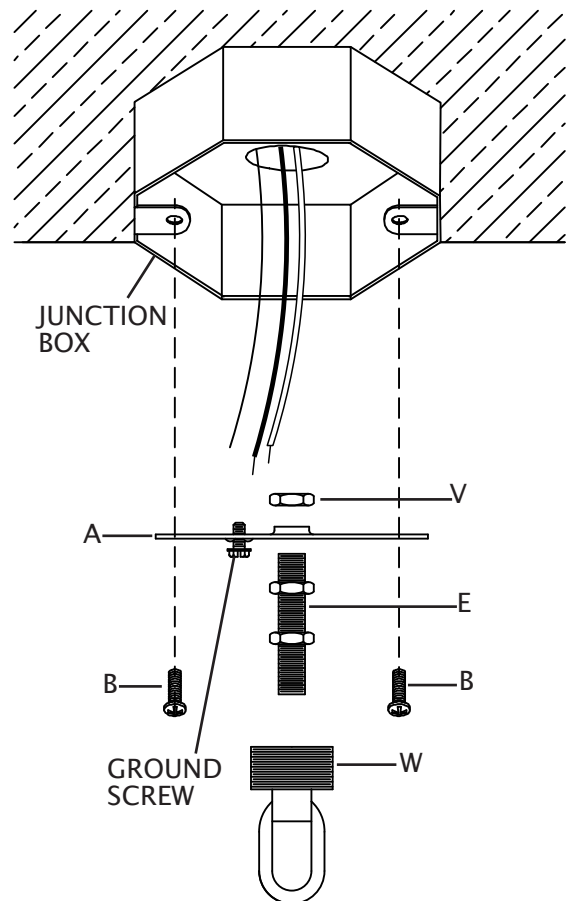

5. Pass fixture wires up through bottom of center stem (M). Pull fixture wires out of top of center stem (M). Pull fixture wires taut. Thread bottom of center stem (M) onto top of fixture body (O).
6. Place top ring (N) and hub (P) assembly over center stem (M). Push fixture wires up through swivel on hub (P). Pull fixture wires out of top of hub (P). Thread top of center stem (M) onto swivel on hub (P).
7. Push fixture wires up through bottom of loop (T). Thread bottom of loop (T) onto threaded pipe on top of hub (P).
8. Place the top of one arm (R) up against bottom of top ring (N). Align hole in top of arm (R) with hole in top ring (N).
9. Thread one finial (L) down into the hole in the top ring (N) and into hole in top of arm (R). DO NOT completely tighten finial. This will be done after fixture is completely assembled.
10. Repeat step 8 and 9 for remaining arms (R).
11. Place bottom ring (S) up against bottom of arms (R). Align holes along edge of bottom ring (S) with holes in bottom of each arm (R). Thread one finial (L) up into each hole along edge of bottom ring (S) and into holes in bottom of arms (R).
12. Completely tighten all finials (L).

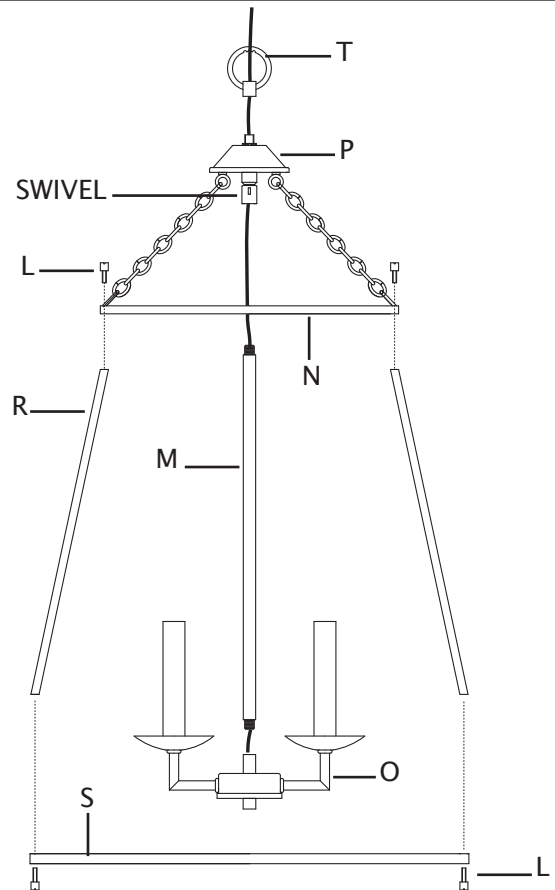


13. Connect one locking link (G) to loop (T).
14. Determine desired hanging height of fixture. Cut chain (H) to length to achieve desired height.
15. Slip chain link at end of chain (H) onto locking link (G) on loop (T).
16. Weave fixture wires through chain links, skipping every other chain link.
17. Slip threaded ring (F) down over end of chain (H).
18. Position canopy (D) so outside of canopy is pointing down towards fixture. Slip hole in canopy (D) over end of chain (H).

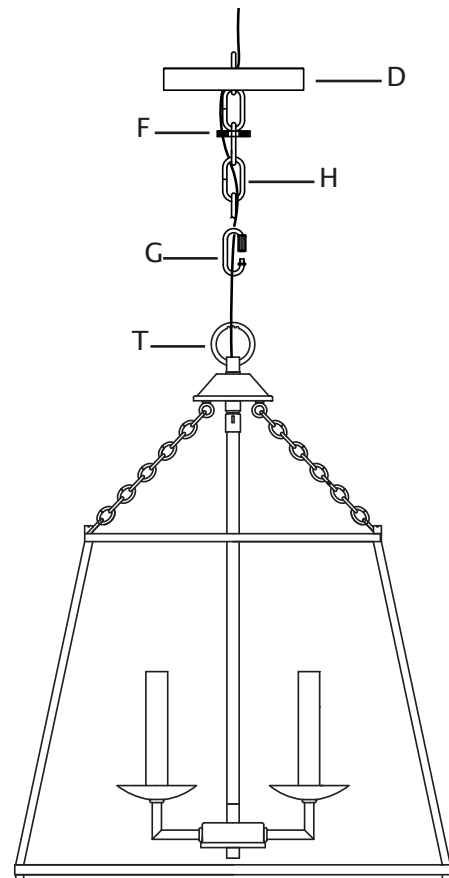


- 19. Strip 3/4" of insulation from ends of fixture wires.
- 20. Carefully push fixture wires up through hole in screw collar loop (W) attached to mounting bracket (A) and out end of threaded pipe inside junction box. Carefully pull fixture wires so they are easily accessible to connect to house wires.
- 21. To aid in connecting fixture wires to house wires, temporarily connect second locking link (G) to link at end of chain (H) and to screw collar loop (W).
- 22. Slightly loosen ground screw on mounting bracket (A). Do not completely remove ground screw. Wrap house ground wire (copper) around ground screw, leaving enough ground wire to attach to fixture ground wire. Twist end of fixture ground wire and end of house ground wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Reference chart below for correct wire connections.

Connect Supply (House) Ground Copper Wire to:
Bare Copper Wire or,
Bare Silver Wire or,
Green Insulated Wire.

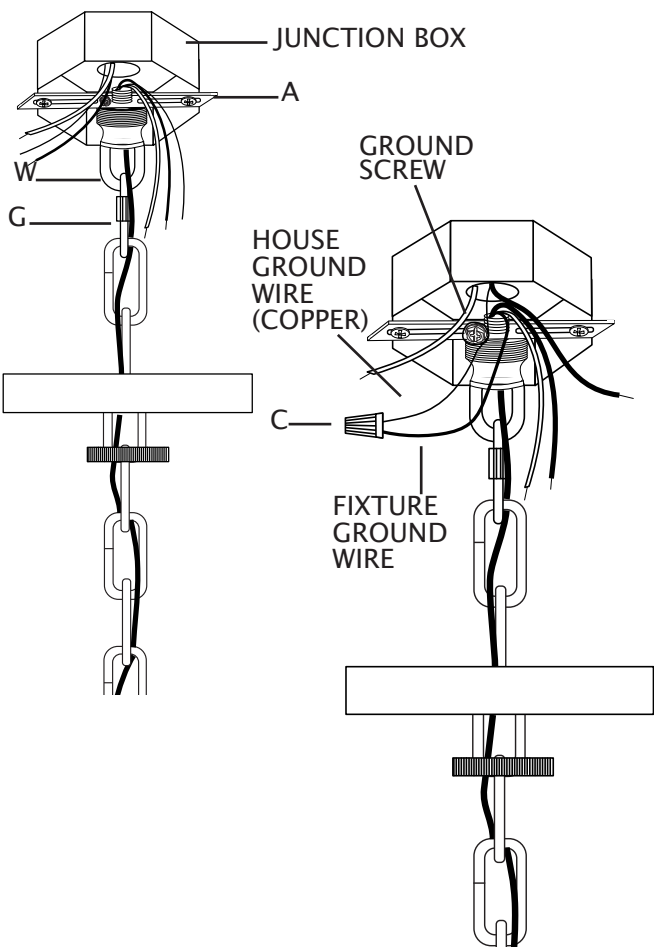


- 23. Twist end of house lead wire (black) and end of fixture lead wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Twist end of house neutral wire (white) and end of fixture neutral wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Reference chart to the right for correct wire connections.
- 24. Wrap electrical tape (not included) around wire nuts (C) and wires. Ensure wires are securely fastened into wire nuts.
- 25. Carefully push all wires and wire nuts into junction box.


Connect Black Lead Supply (House) Wire to:	Connect White Neutral Supply (House) Wire to:
Black Wire or,	White Wire or,
*Parallel Cord (Round and Smooth) or,	*Parallel Cord (Square and Ridged) or,
No printed words on wire insulation or,	Printed words on wire insulation or,
Insulated Wire (other than green) with Copper Conductor.	Insulated Wire (other than green) with Silver Conductor.
*When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) is used: The lead wire is round in shape or smooth. The neutral wire is square in shape or ridged.	

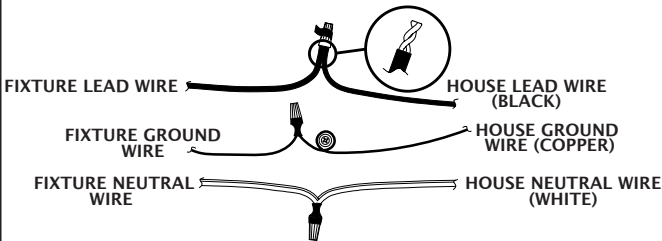

26. Remove second locking link (G) from last link on chain (H) and screw collar loop (W).
27. Raise canopy (D) up to ceiling. Pass hole in canopy (D) over screw collar loop (W). Position canopy (D) up against ceiling.
28. Raise threaded ring (F) up to canopy (D). Screw threaded ring (F) onto screw collar loop (W). Tighten threaded ring (F) to secure fixture to ceiling.
29. Attach second locking link (G) to link at end of chain (H). Attach locking link (G) at end of chain (H) to loop on screw collar loop (W).

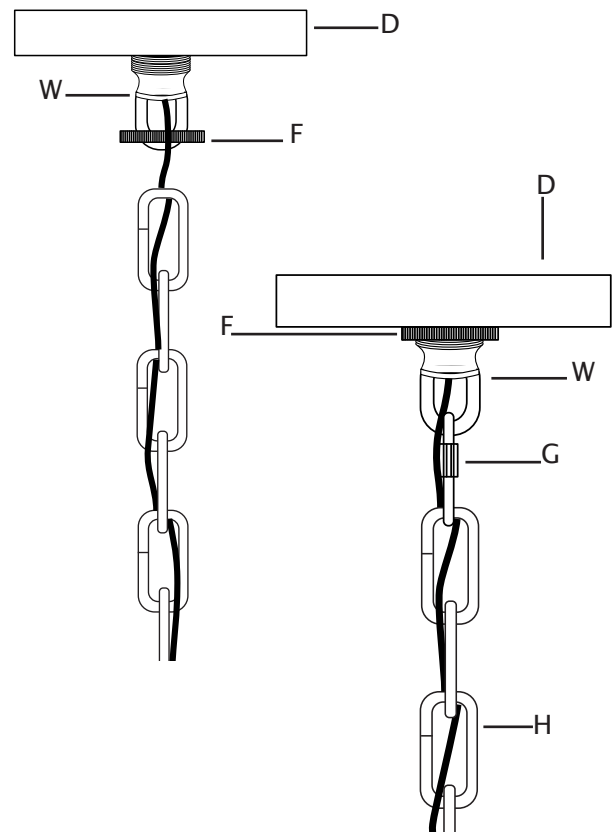

30. Screw recommended bulbs (E12 candelabra bulb type, not included) into sockets. Verify correct bulb wattage marked on socket of fixture.
WARNING: DO NOT exceed maximum bulb wattage.

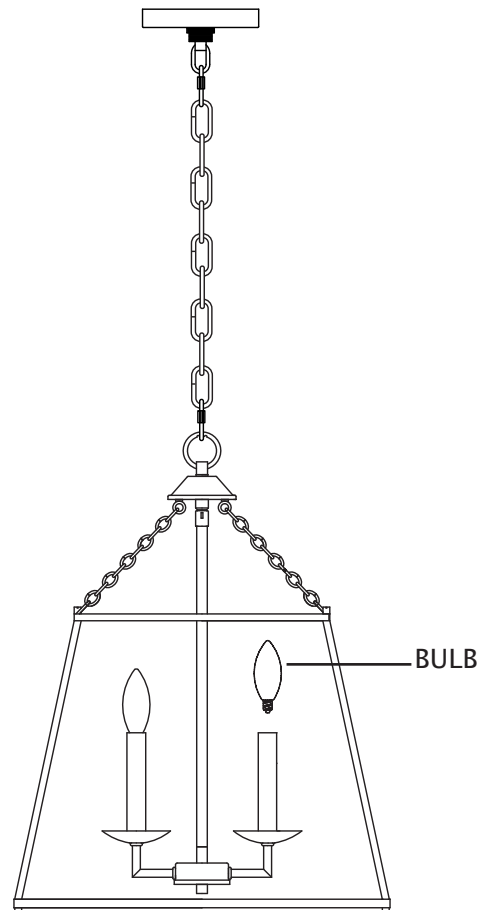

AVERTISSEMENT : COUPEZ L'ALIMENTATION AU NIVEAU DE LA BOÎTE À FUSIBLES.

AVERTISSEMENT :


Ce luminaire a été conçu pour une installation selon les spécifications du code national de l'électricité et de tous les codes locaux. Si vous n'êtes pas familier avec les exigences de ces codes, une installation par un électricien certifié est recommandée.

Avant l'assemblage, retirer toutes les pièces et paquets de pièces de la boîte. Si un objet est manquant, svp contacter le détaillant de qui le produit a été acheté.


Français

ARTICLE#: CL11784


1. Tirer délicatement les fils électriques hors du boîtier électrique de la maison de manière à ce que les fils électriques de la maison soient aisément accessibles lors de la connexion des fils du luminaire.
 2. Si une boucle de collier à vis (W) est déjà installée sur le support de fixation (A), passer à l'étape 3. Pour assembler la boucle de collier (W) à vis au support de fixation : Tenir le support de fixation (A) de manière à ce que la tête de la vis de terre pointe vers le plancher. Tenir le tuyau fileté de manière à ce que les deux écrous hexagonaux déjà installés sur le tuyau fileté pointent vers le plancher. Du côté du support de fixation où apparaît la tête de la vis de terre, visser l'extrémité courte du tuyau fileté dans le trou central du support de fixation (A) jusqu'à ce que l'écrou hexagonal sur le tuyau fileté touche le support de fixation. Visser l'écrou hexagonal (V) sur l'extrémité courte du tuyau fileté (E). Serrer l'écrou hexagonal (V) pour fixer le tuyau fileté (E) sur le support de fixation (A). Visser la boucle de collier à vis (W) sur l'extrémité du tuyau fileté qui pointe vers le plancher. Serrer la boucle de collier à vis contre l'écrou hexagonal sur le tuyau fileté (E).
 3. Placer le support de fixation (A) contre le boîtier électrique. La boucle de collier à vis (W) devrait pointer vers le plancher. Aligner chaque fente dans le support de fixation (A) avec chaque trou dans le boîtier électrique.
 4. Vissez chaque vis pour boîte de jonction (B) dans les trous du support de fixation (A) et dans les trous de la boîte de jonction. Serrer les vis du boîtier électrique (B) pour fixer le support de fixation (A) sur le boîtier électrique.
- AVERTISSEMENT :** Vous assurer que les fils électriques de la maison sont encore aisément accessibles. NE PAS coincer les fils entre le support de fixation et le plafond.

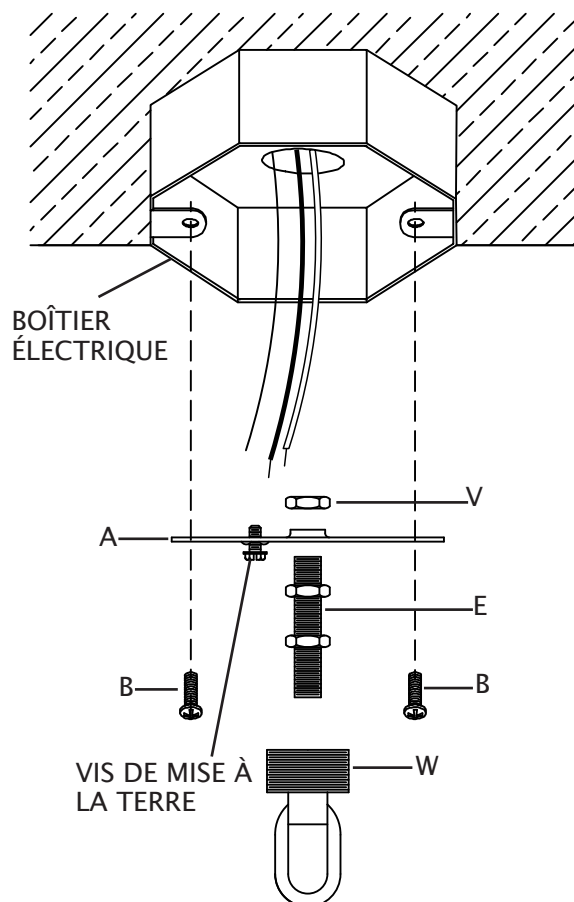

5. Faites passer les fils du luminaire à travers la partie inférieure de la tige centrale (M). Faites sortir les fils du luminaire de la partie supérieure de la tige centrale (M). Tirez les fils du luminaire pour qu'ils soient bien tendus. Fixez la partie inférieure de la tige centrale (M) à la partie supérieure du corps du luminaire (O).
6. Placez l'ensemble de l'anneau supérieur (N) et du boîtier (P) sur la tige centrale (M). Poussez les fils du luminaire vers le haut à travers le pivot du boîtier (P). Tirez les fils du luminaire hors du haut du boîtier (P). Vissez le haut de la tige centrale (M) sur le pivot du boîtier (P).
7. Faites passer les fils du luminaire à travers la partie inférieure de l'anneau (T). Insérez la partie inférieure de la bague (T) dans la tige filetée sur le dessus du boîtier (P).
8. Placez le haut d'un bras (R) contre le bas de l'anneau supérieur (N). Alignez le trou dans le haut du bras (R) avec le trou dans l'anneau supérieur (N).
9. Enfilez un embout (L) dans le trou de l'anneau supérieur (N) et dans le trou du haut du bras (R). NE serrez PAS complètement l'embout. Cela se fera une fois le luminaire complètement assemblé.
10. Répétez les étapes 8 et 9 pour les bras restants (R).
11. Placez l'anneau inférieur (S) contre le bas des bras (R). Alignez les trous le long du bord de l'anneau inférieur (S) avec les trous au bas de chaque bras (R). Enfilez un embout (L) dans chaque trou le long du bord de l'anneau inférieur (S) et dans les trous au bas des bras (R).
12. Serrez complètement tous les embouts (P).

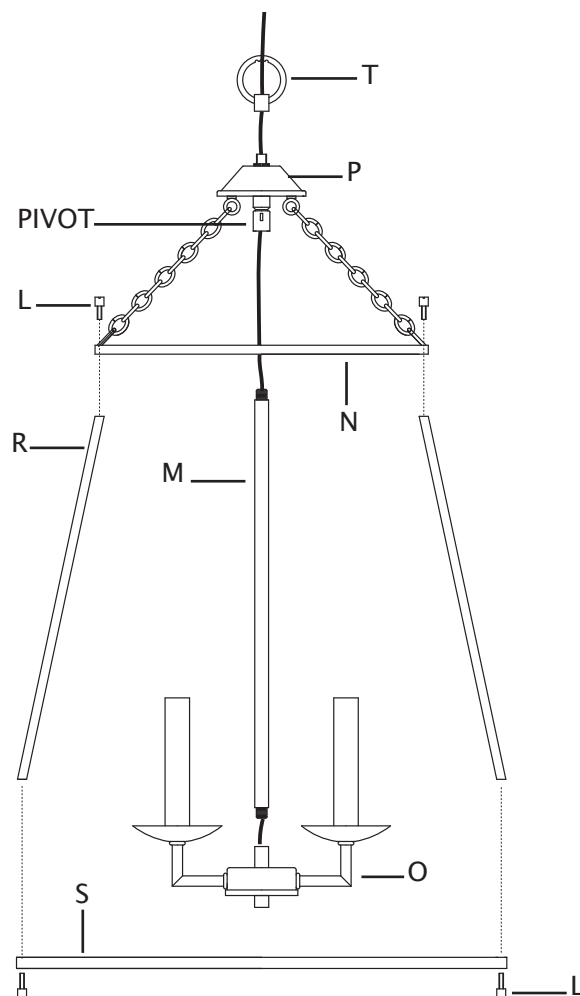

13. Attacher un anneau de verrouillage (G) à la boucle (T).
14. Déterminer la hauteur de suspension désirée pour le luminaire. Au besoin, retirer des maillons de chaîne de la chaîne (H) pour atteindre la hauteur désirée.
15. Attacher le maillon de la chaîne à l'extrémité de la chaîne (H) sur la boucle (T).
16. Passer les fils du luminaire à travers un maillon sur deux de la chaîne (H).
17. Glisser l'anneau fileté (F) sur l'extrémité des fils du luminaire et sur la chaîne (H).
18. Glisser le trou dans le centre du couvercle (D) sur l'extrémité des fils du luminaire et sur la chaîne (H).

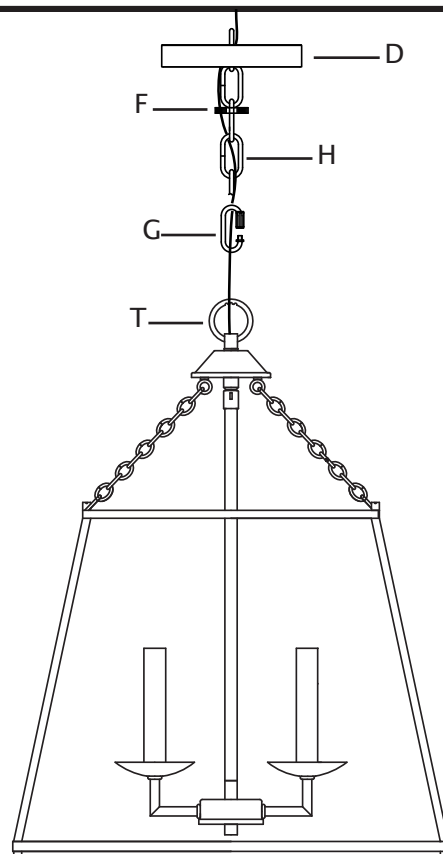


19. Dénuder sur 3/4 po l'isolant à l'extrémité des fils de connexion du luminaire.
20. Pousser délicatement les fils du luminaire à travers le trou dans la boucle de collier à vis (W) attachée au support de fixation (A) et à travers le tuyau fileté jusqu'à dans le boîtier électrique. Tirer délicatement les fils du luminaire de manière à ce qu'ils soient aisément accessibles lors de la connexion des fils électriques de la maison.
21. Pour faciliter la connexion des fils du luminaire aux fils de la maison, connectez temporairement le deuxième maillon de verrouillage (G) au maillon à l'extrémité de la chaîne (H) et au collier à anneau de suspension (G).
22. Desserrer légèrement la vis de mise à la terre sur le support de montage (A). Ne pas enlever complètement la vis de mise à la terre. Enrouler le fil de mise à la terre de l'édifice (cuivre) sur la vis de mise à la terre, en laissant suffisamment de fil de mise à la terre pour raccorder le fil de mise à la terre du luminaire. Tordre ensemble l'extrémité du fil de mise à la terre du luminaire et l'extrémité du fil de mise à la terre de l'édifice (cuivre). Vous référer au tableau plus bas pour faire des connexions de fils correctes.

Raccordez le fil de mise à la terre en cuivre de l'alimentation (maison) à l'un des trois fils suivants :

fil en cuivre dénudé;


fil en argent dénudé;

fil isolé vert.

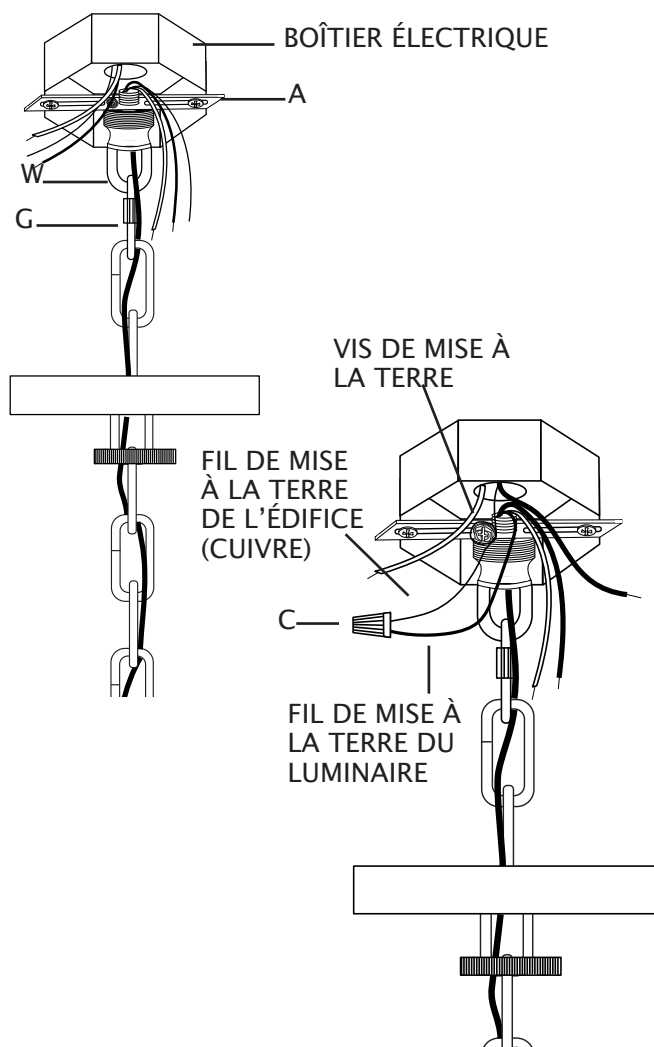


23. Tordre ensemble l'extrémité du fil de connexion de l'édifice (noir) et l'extrémité du fil de connexion du luminaire. Visser le connecteur de fils (C) sur l'extrémité des fils. Serrer fermement le connecteur de fils (C). Tordre ensemble l'extrémité du fil neutre de l'édifice (blanc) et l'extrémité du fil neutre du luminaire. Installer un connecteur de fils (C) sur l'extrémité des fils. Serrer fermement le connecteur de fils (C). Vous référer au tableau de droite pour faire des connexions de fils correctes.
24. Envelopper de ruban isolant (non fourni) les connecteurs de fils (C) et les fils. Vous assurer que les fils sont immobilisés sécuritairement dans les connecteurs de fils (C).
25. Poussez soigneusement tous les fils et les serre-fils (C) dans le boîtier électrique.


Raccordez le fil d'alimentation noir (maison) à l'un des fils suivants :	Raccordez le fil d'alimentation blanc neutre (maison) à l'un des fils suivants :
fil noir;	fil blanc;
* cordon parallèle (rond et lisse);	* cordon parallèle (carré et nervuré);
pas de mots imprimés sur l'isolation des fils;	mots imprimés sur l'isolation des fils;
fil isolé (autre que vert) avec conducteur en cuivre.	fil isolé (autre que vert) avec conducteur en argent.
* Lorsqu'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2) est utilisé : Le fil conducteur est de forme ronde ou lisse. Le fil neutre est de forme carrée ou nervuré.	

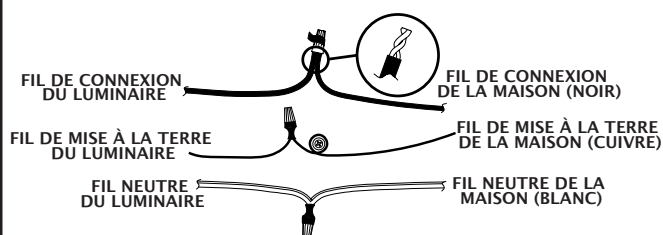


26. Retirez le deuxième maillon de verrouillage (G) du dernier maillon de la chaîne (H) et du collier à anneau de suspension (W).
27. Soulevez le couvercle (D) au plafond. Placez le trou du couvercle (D) sur le collier à anneau de suspension (W). Placez le couvercle (D) contre le plafond.
28. Soulevez la bague filetée (F) contre le couvercle (D). Visser la bague filetée (F) sur le collier à anneau de suspension (W). Serrez la bague filetée (F) afin de fixer le luminaire au plafond.
29. Fixez le deuxième maillon de verrouillage (G) au maillon à l'extrémité de la chaîne (H) et du collier à anneau de suspension (W).

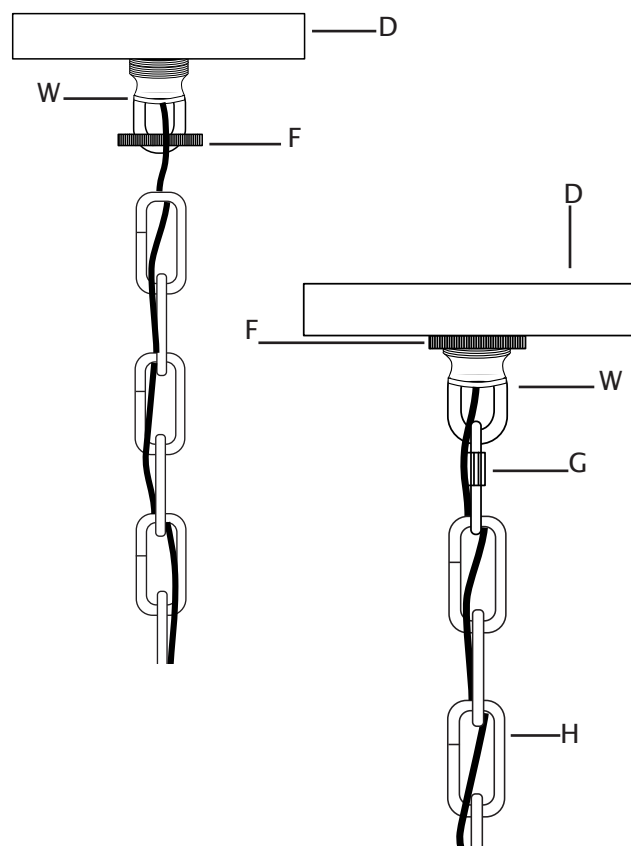


30. Vissez les ampoules recommandées (ampoules à petit culot de type E12, non incluses) dans les douilles. Consultez la puissance appropriée pour l'ampoule indiquée sur la douille du luminaire. **AVERTISSEMENT : NE dépassez PAS la puissance maximale recommandée pour l'ampoule.**

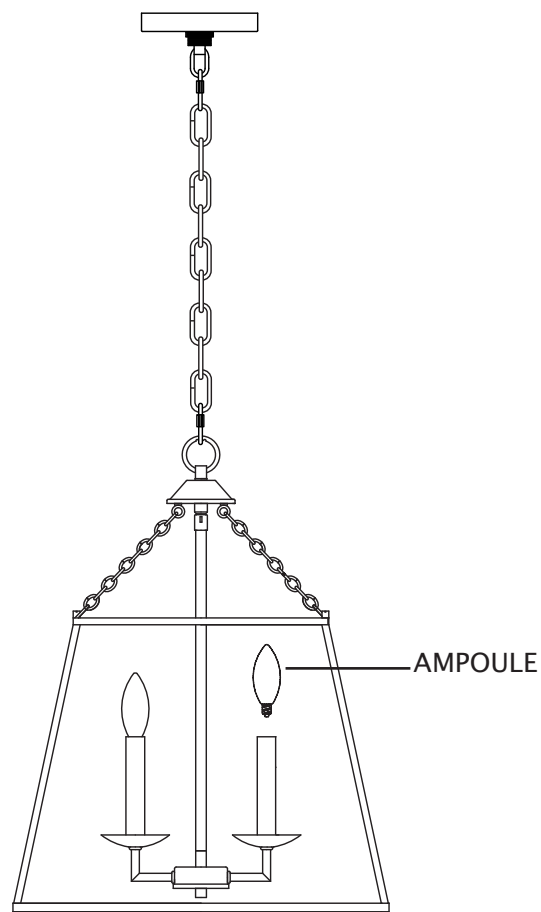

5. Pase los cables de la luminaria hacia arriba a través de la parte inferior del vástago central (M). Saque los cables de la lámpara de la parte superior del vástago central (M). Tense los cables de la lámpara. Enrosque la parte inferior del vástago central (M) en la parte superior del cuerpo de la lámpara (O).
6. Coloque el conjunto de anillo superior (N) y cubierta (P) sobre el vástago central (M). Empuje los cables de la lámpara hacia arriba a través de la pieza giratoria de la terminal (P). Saque los cables de la lámpara de la parte superior de la terminal (P). Enrosque la parte superior del vástago central (M) en la pieza giratoria de la terminal (P).
7. Empuje los conductores del ensamble hacia arriba a través de la parte inferior del lazo (T). Enrosque la parte inferior del lazo (T) en el tubo roscado en la parte superior del terminal (P).
8. Coloque la parte superior de un brazo (R) contra la parte inferior del anillo superior (N). Alinee el orificio en la parte superior del brazo (R) con el orificio en el anillo superior (N).
9. Pase un remate (L) por el orificio del anillo superior (N) y por el orificio de la parte superior del brazo (R). NO apriete completamente el remate. Esto se hará después de que el accesorio esté completamente ensamblado.
10. Repita los pasos 8 y 9 para los brazos restantes (R).
11. Coloque el anillo inferior (S) contra la parte inferior de los brazos (R). Alinee los orificios a lo largo del borde del anillo inferior (S) con los orificios en la parte inferior de cada brazo (R). Pase un remate (L) en cada orificio a lo largo del borde del anillo inferior (S) y en los orificios en la parte inferior de los brazos (R).
12. Apriete completamente todos los remates (L).

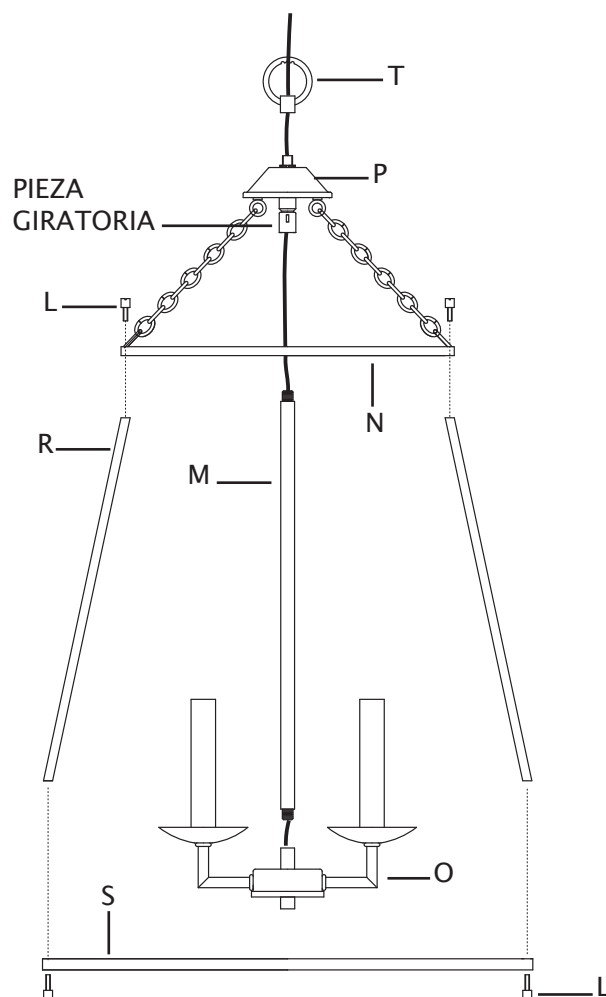


13. Conecte un eslabón de bloqueo (G) al lazo (T).
14. Determine la altura deseada del artefacto colgante. Si es necesario, retire eslabones de la cadena (H) para lograr la altura deseada.
15. Fije el último eslabón de la cadena (H) al eslabón de bloqueo (G) en el lazo.
16. Entrelace los cables del artefacto a través de la cadena (H), saltando un eslabón de la cadena de por medio.
17. Deslice el anillo roscado (F) sobre los extremos de los cables del artefacto y la cadena (H).
18. Deslice el orificio en el centro de la cubierta (D) sobre los extremos de los cables del artefacto y la cadena (H).

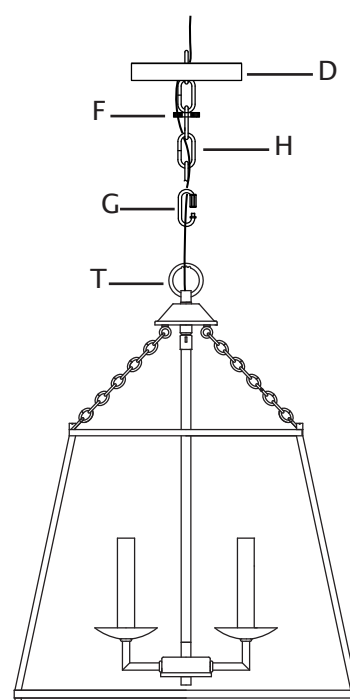


19. Pele 1/2" de aislamiento de los extremos de los cables del artefacto.
20. Empuje con cuidado los cables del artefacto hacia arriba a través del orificio de la tuerca de montaje con oreja (W) fijada al soporte de montaje (A) y hacia fuera del tubo roscado del extremo dentro de la caja de conexiones. Jale con cuidado los cables del artefacto para que sean fácilmente accesibles para conectarlos a los cables de la casa.
21. Para facilitar la conexión entre los conductores del ensamble y los de la casa, conecte temporalmente el segundo eslabón de bloqueo (G) al del final de la cadena (H) y al anillo de enganche roscado (W).
22. Afloje ligeramente el tornillo de tierra del soporte de montaje (A). Envuelva el cable de tierra de la casa (cobre) alrededor del tornillo de tierra, dejando suficiente cable de tierra para unirlo al cable de tierra del artefacto (cobre sin revestimiento). Trencé el extremo del cable de tierra del artefacto (cobre sin revestimiento) y el extremo del cable de tierra de la casa (cobre). Enrosque la tuerca para cable (C) en los extremos de los cables. Apriete completamente la tuerca para cable (C). Consulte la siguiente tabla para conocer las conexiones de conductores correctas.

Conecte el conductor de cobre de puesta a tierra del suministro (casa) a:
conductor de cobre sin recubrimiento o
conductor de plata sin recubrimiento o
conductor con aislamiento verde.

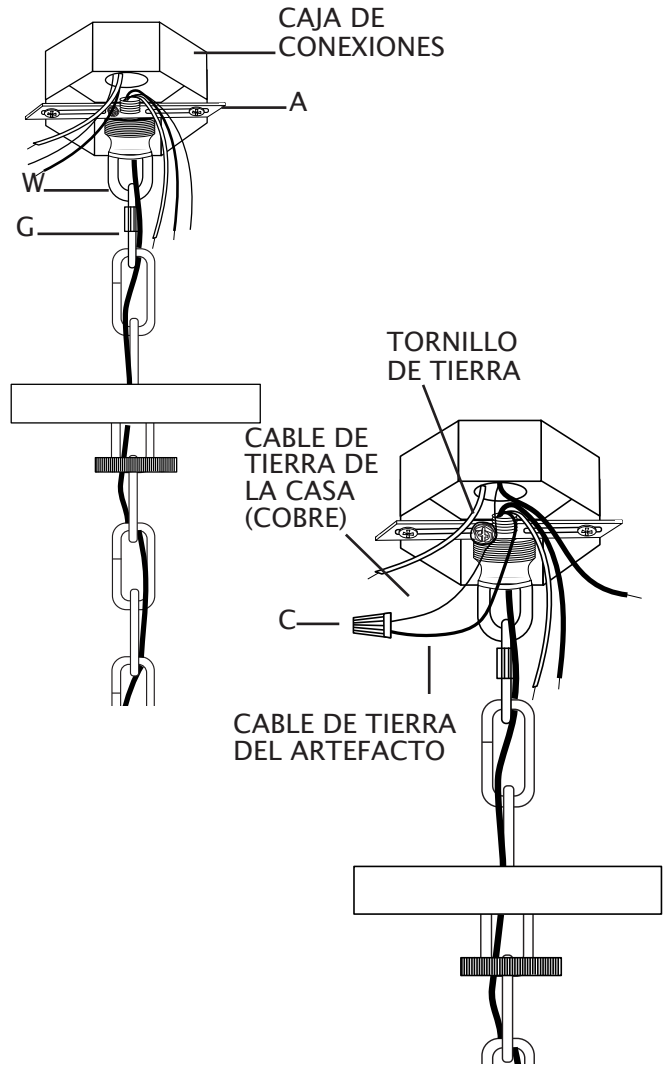


23. Retuerza el extremo del cable conductor de la casa (negro) y el extremo del cable conductor del artefacto juntándolos. Enrosque la tuerca para cable (C) en los extremos de los cables. Ajuste completamente la tuerca para cable (C). Retuerza el extremo del cable neutro de la casa (blanco) y el extremo del cable neutro del artefacto. Enrosque la tuerca para cable (C) en los extremos de los cables. Ajuste completamente la tuerca para cable (C). Consulte la tabla de la derecha para ver las conexiones correctas de los cables.
24. Envuelva la cinta eléctrica (no incluida) alrededor de las tuercas para cable (C) y los cables. Asegúrese de que los cables estén bien sujetos en las tuercas para cable (C).
25. Empuje con cuidado todos los cables y tuercas para cable dentro de la caja de conexiones.

Conecte el cable conductor del suministro (casa) negro a:	Conecte el conductor del suministro (casa) neutral blanco a:
conductor negro o	conductor blanco o
*cable paralelo (redondo y liso) o	*cable paralelo (cuadrado y acanalado) o
aislamiento del conductor sin palabras impresas o	aislamiento del conductor con palabras impresas o
conductor con aislamiento (que no sea verde) con el conductor de cobre.	conductor con aislamiento (que no sea verde) con el conductor plateado.
*Cuando se utiliza un conductor paralelo (SPT 1 y SPT 2): el cable conductor tiene forma redonda o es liso. El conductor neutral tiene forma cuadrada o es acanalado.	

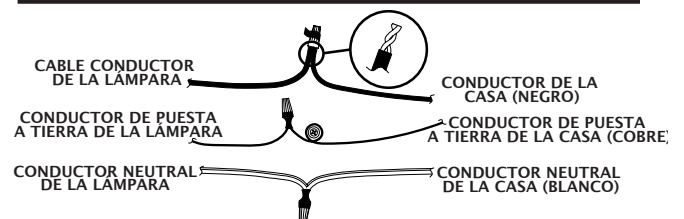

26. Retire el segundo eslabón de bloqueo (G) del último eslabón de la cadena (H) y anillo de enganche roscado (W).
27. Levante la cubierta (D) hasta el techo. Pase el orificio de la cubierta (D) por el anillo de enganche roscado (F). Coloque la cubierta (F) contra el techo.
28. Levante el anillo roscado (F) hasta la cubierta (D). Atornille el anillo roscado (F) en el anillo de enganche roscado (W). Apriete el anillo roscado (F) para asegurar el ensamble al techo.
29. Conecte el segundo eslabón de bloqueo (G) al del final de la cadena (H) y al anillo de enganche roscado (W).

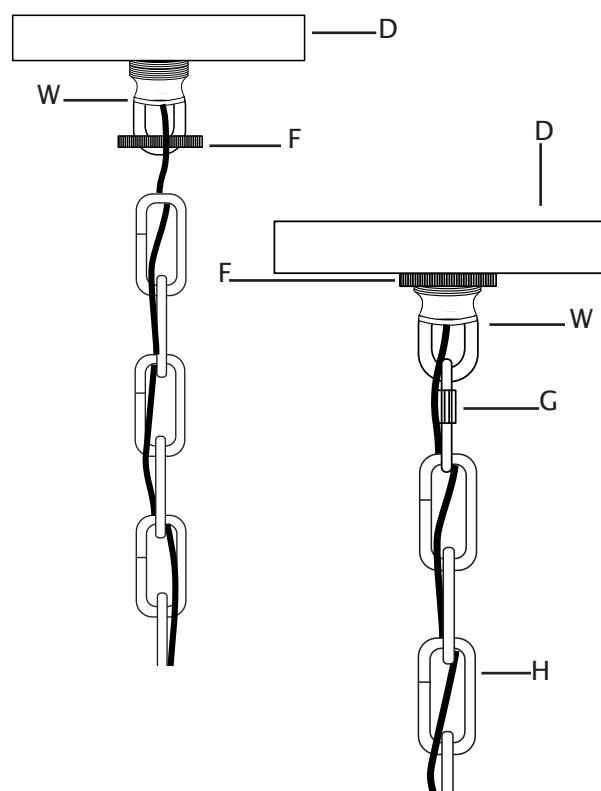

30. Enrosque los bombillas recomendados (tipo de foco E12 Candelabro, no incluido) en los portalámparas. Verifique que el vataje de los bombillas sea el correcto y que esté marcado en el portalámparas del artefacto. **ADVERTENCIA:** No exceda el máximo del vataje del bombilla.

