

WARNING: DISCONNECT POWER AT THE MAIN FUSE BOX BEFORE INSTALLATION.

WARNING:

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

Before assembly, remove all parts and part packages from box. If anything is missing, please contact the retailer from which the product was purchased.




Français p. 4


Español p. 7

ITEM#: OL11022


1. Carefully pull house wires down out of junction box so house wires are easily accessed to connect fixture wires.
2. If screw collar loop (W) is already attached to mounting bracket (A), proceed to Step 3. To assemble screw collar loop (W) to mounting bracket (A): Hold mounting bracket (A) so head of ground screw is pointing down towards floor. Hold threaded pipe so two hexnuts already attached to threaded pipe (E) are pointing down towards floor. From side of mounting bracket with ground screw head, screw short end of threaded pipe (E) into hole in center of mounting bracket (A) until hexnut on threaded pipe (E) touches mounting bracket. Thread hexnut (V) onto end of threaded pipe (E). Tighten hexnut (V) to secure threaded pipe (E) to mounting bracket (A). Thread screw collar loop (W) onto end of threaded pipe pointing down towards floor. Tighten screw collar loop up against hexnut on threaded pipe (E).
3. Place mounting bracket (A) up against junction box. Screw collar loop (E) should be pointing down towards floor. Align each slot in mounting bracket (A) with each hole in junction box.
4. Thread one junction box screw (B) into each slot in mounting bracket (A) and into holes in junction box. Tighten junction box screws (B) to secure mounting bracket (A) to junction box. **CAUTION:** Make sure house wires are still easily accessible. **DO NOT** pinch wires between mounting bracket and ceiling.

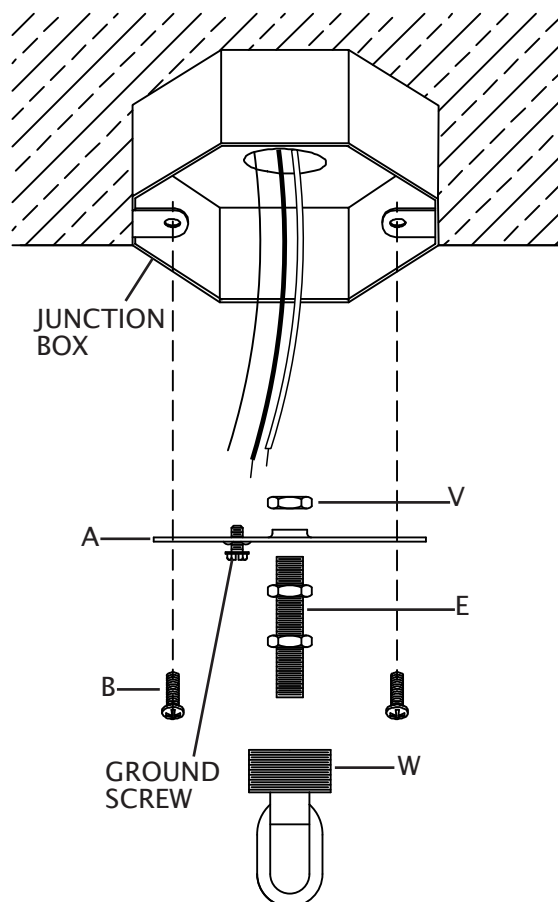

5. Determine desired hanging height of fixture. Cut chain (H) to length to achieve desired height.
6. Slip chain link at end of chain (H) onto loop on top of fixture body (O).
7. Weave fixture wires through chain links, skipping every other chain link.
8. Slip threaded ring (F) down over end of chain (H).
9. Position canopy (D) so outside of canopy is pointing down towards fixture. Slip hole in canopy (D) over end of chain (H).

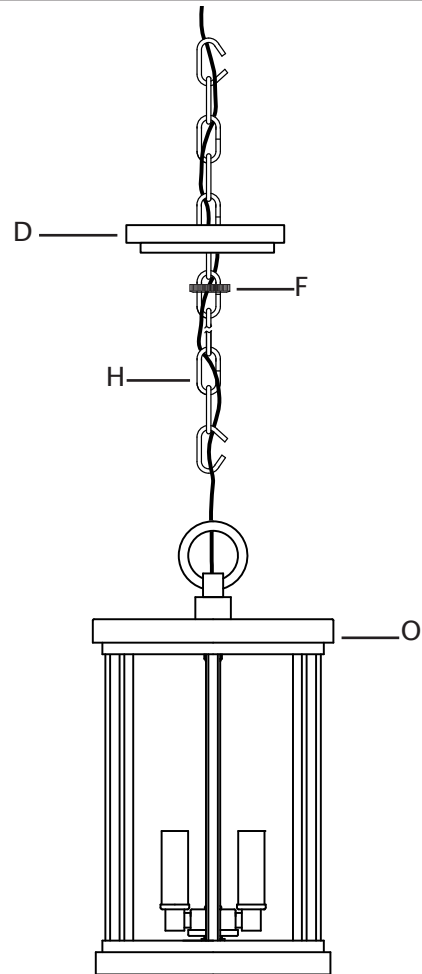

10. Strip 3/4" of insulation from ends of fixture wires.
11. Carefully push fixture wires up through hole in screw collar loop (W) attached to mounting bracket (A) and out end of threaded pipe inside junction box. Carefully pull fixture wires so they are easily accessible to connect to house wires.
12. To aid in connecting fixture wires to house wires, temporarily connect second locking link (G) to link at end of chain (H) and to screw collar loop (W).
13. Slightly loosen ground screw on mounting bracket (A). Do not completely remove ground screw. Wrap house ground wire (copper) around ground screw, leaving enough ground wire to attach to fixture ground wire. Twist end of fixture ground wire and end of house ground wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Reference chart below for correct wire connections.

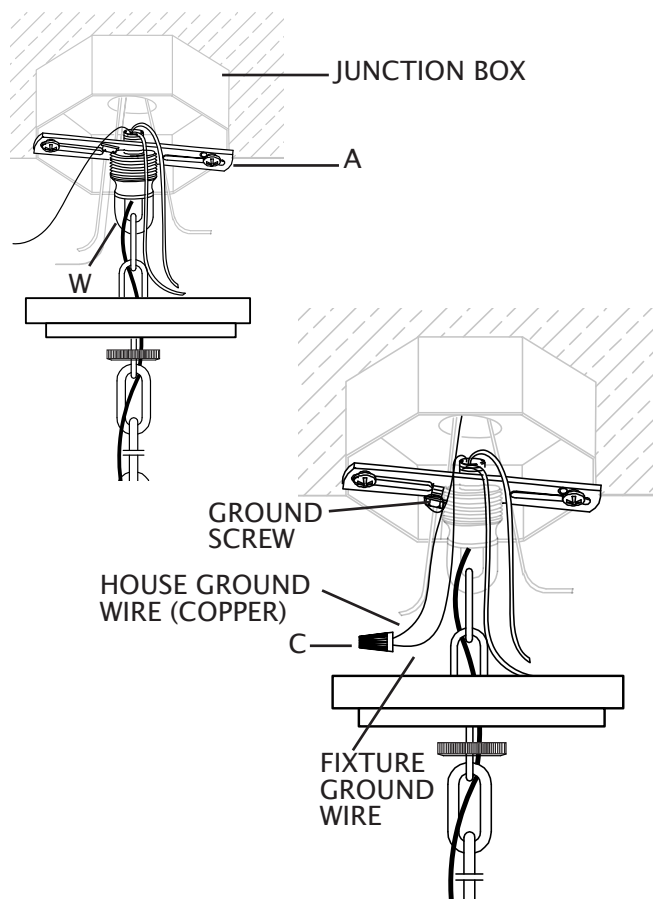

Connect Supply (House) Ground Copper Wire to:


Bare Copper Wire or,

Bare Silver Wire or,



Green Insulated Wire.

14. Twist end of house lead wire (black) and end of fixture lead wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Twist end of house neutral wire (white) and end of fixture neutral wire together. Twist wire nut (C) onto ends of wires. Completely tighten wire nut (C). Reference chart to the right for correct wire connections.
15. Wrap electrical tape (not included) around wire nuts (C) and wires. Ensure wires are securely fastened into wire nuts.
16. Carefully push all wires and wire nuts into junction box.

Connect Black Lead Supply (House) Wire to:	Connect White Neutral Supply (House) Wire to:
Black Wire or,	White Wire or,
*Parallel Cord (Round and Smooth) or,	*Parallel Cord (Square and Ridged) or,
No printed words on wire insulation or,	Printed words on wire insulation or,
Insulated Wire (other than green) with Copper Conductor.	Insulated Wire (other than green) with Silver Conductor.
*When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) is used: The lead wire is round in shape or smooth. The neutral wire is square in shape or ridged.	

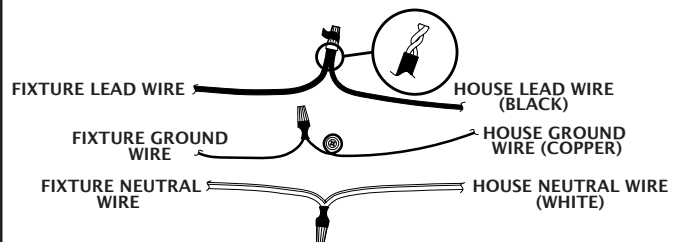

17. Raise canopy (D) up to ceiling. Pass hole in canopy (D) over screw collar loop (W). Position canopy (D) up against ceiling.
18. Raise threaded ring (F) up to canopy (D). Screw threaded ring (F) onto screw collar loop (W). Tighten threaded ring (F) to secure canopy to ceiling.
19. Attach chain link at end of chain (H) to loop on screw collar loop (W).
20. Screw recommended bulbs (E12 candelabra bulb type, not included) into sockets. Verify correct bulb wattage marked on socket of fixture.
WARNING: DO NOT exceed maximum bulb wattage.

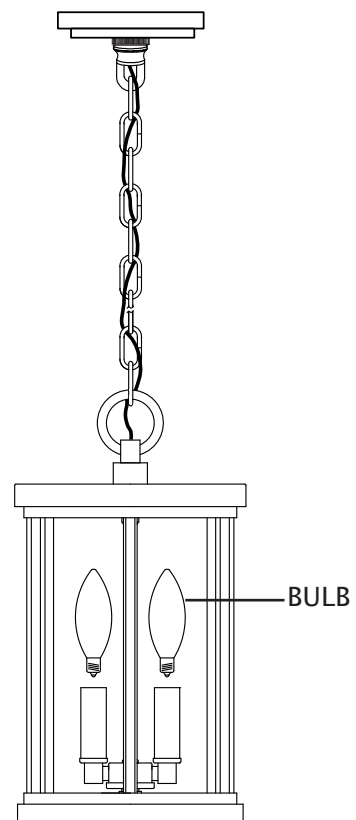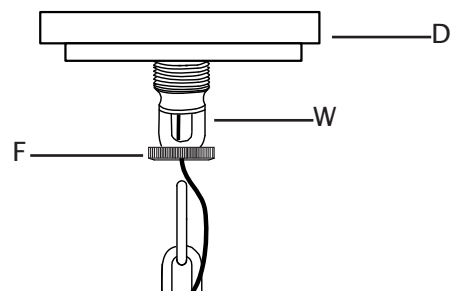

AVERTISSEMENT : COUPEZ L'ALIMENTATION AU NIVEAU DE LA BOÎTE À FUSIBLES.

AVERTISSEMENT :

Ce luminaire a été conçu pour une installation selon les spécifications du code national de l'électricité et de tous les codes locaux. Si vous n'êtes pas familier avec les exigences de ces codes, une installation par un électricien certifié est recommandée.


Avant l'assemblage, retirer toutes les pièces et paquets de pièces de la boîte. Si un objet est manquant, svp contacter le détaillant de qui le produit a été acheté.




Français

ARTICLE#: OL11022


1. Tirer délicatement les fils électriques hors du boîtier électrique de la maison de manière à ce que les fils électriques de la maison soient aisément accessibles lors de la connexion des fils du luminaire.
 2. Si une boucle de collier à vis (W) est déjà installée sur le support de fixation (A), passer à l'étape 3. Pour assembler la boucle de collier (W) à vis au support de fixation : Tenir le support de fixation (A) de manière à ce que la tête de la vis de terre pointe vers le plancher. Tenir le tuyau fileté de manière à ce que les deux écrous hexagonaux déjà installés sur le tuyau fileté pointent vers le plancher. Du côté du support de fixation où apparaît la tête de la vis de terre, visser l'extrémité courte du tuyau fileté dans le trou central du support de fixation (A) jusqu'à ce que l'écrou hexagonal sur le tuyau fileté touche le support de fixation. Visser l'écrou hexagonal (V) sur l'extrémité courte du tuyau fileté (E). Serrer l'écrou hexagonal (V) pour fixer le tuyau fileté (E) sur le support de fixation (A). Visser la boucle de collier à vis (W) sur l'extrémité du tuyau fileté qui pointe vers le plancher. Serrer la boucle de collier à vis contre l'écrou hexagonal sur le tuyau fileté (E).
 3. Placer le support de fixation (A) contre le boîtier électrique. La boucle de collier à vis (W) devrait pointer vers le plancher. Aligner chaque fente dans le support de fixation (A) avec chaque trou dans le boîtier électrique.
 4. Vissez chaque vis pour boîte de jonction (B) dans les trous du support de fixation (A) et dans les trous de la boîte de jonction. Serrer les vis du boîtier électrique (B) pour fixer le support de fixation (A) sur le boîtier électrique.
- AVERTISSEMENT :** Vous assurer que les fils électriques de la maison sont encore aisément accessibles. NE PAS coincer les fils entre le support de fixation et le plafond.

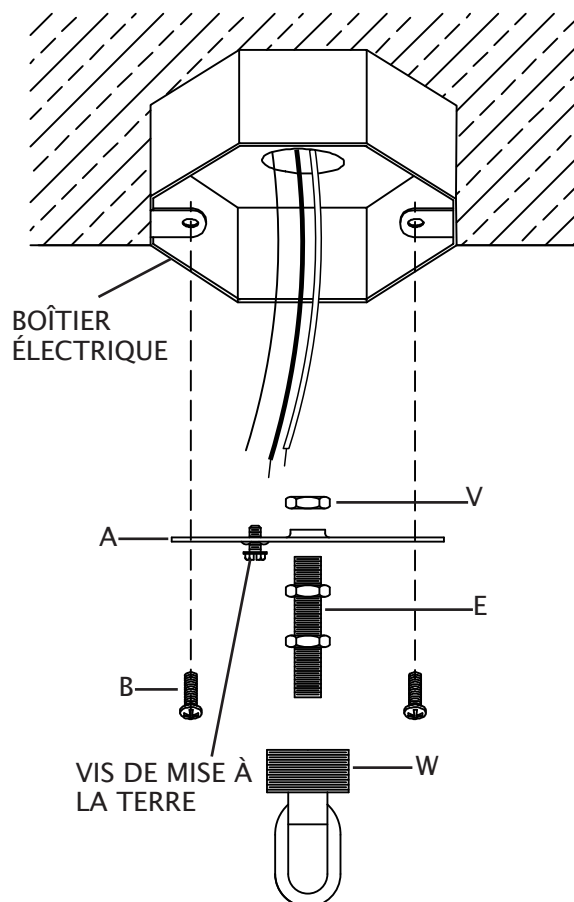

5. Déterminer la hauteur de suspension désirée pour le luminaire. Au besoin, retirer des maillons de chaîne de la chaîne (H) pour atteindre la hauteur désirée.
6. Glissez le maillon de la chaîne à l'extrémité de la chaîne (H) sur la boucle sur le dessus du corps du luminaire (O).
7. Passer les fils du luminaire à travers un maillon sur deux de la chaîne (H).
8. Glisser l'anneau fileté (F) sur l'extrémité des fils du luminaire et sur la chaîne (H).
9. Glisser le trou dans le centre du couvercle (D) sur l'extrémité des fils du luminaire et sur la chaîne (H).

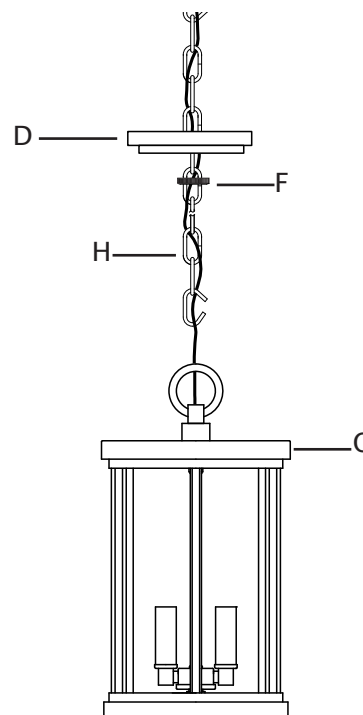

10. Dénuder sur 3/4 po l'isolant à l'extrémité des fils de connexion du luminaire.
11. Pousser délicatement les fils du luminaire à travers le trou dans la boucle de collier à vis (W) attachée au support de fixation (A) et à travers le tuyau fileté jusqu'à dans le boîtier électrique. Tirer délicatement les fils du luminaire de manière à ce qu'ils soient aisément accessibles lors de la connexion des fils électriques de la maison.
12. Pour faciliter la connexion des fils du luminaire aux fils de la maison, connectez temporairement le deuxième maillon de verrouillage (G) au maillon à l'extrémité de la chaîne (H) et au collier à anneau de suspension (G).
13. Desserrer légèrement la vis de mise à la terre sur le support de montage (A). Ne pas enlever complètement la vis de mise à la terre. Enrouler le fil de mise à la terre de l'édifice (cuivre) sur la vis de mise à la terre, en laissant suffisamment de fil de mise à la terre pour raccorder le fil de mise à la terre du luminaire. Tordre ensemble l'extrémité du fil de mise à la terre du luminaire et l'extrémité du fil de mise à la terre de l'édifice (cuivre). Vous référer au tableau plus bas pour faire des connexions de fils correctes.

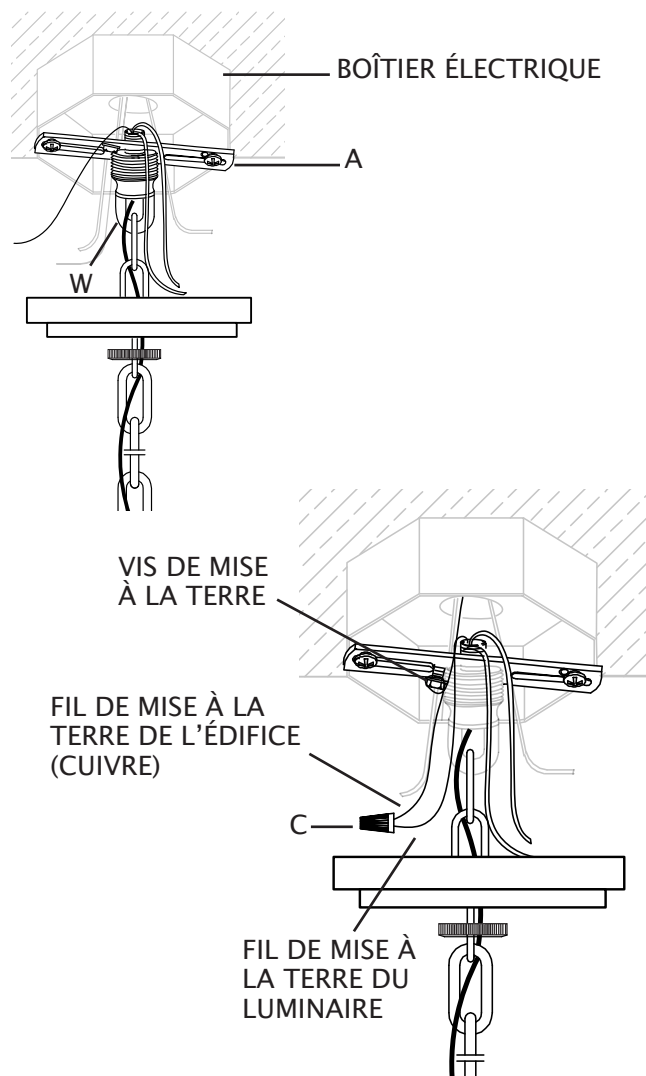

Raccordez le fil de mise à la terre en cuivre de l'alimentation (maison) à l'un des trois fils suivants :


fil en cuivre dénudé;

fil en argent dénudé;



fil isolé vert.

14. Tordre ensemble l'extrémité du fil de connexion de l'édifice (noir) et l'extrémité du fil de connexion du luminaire. Visser le connecteur de fils (C) sur l'extrémité des fils. Serrer fermement le connecteur de fils (C). Tordre ensemble l'extrémité du fil neutre de l'édifice (blanc) et l'extrémité du fil neutre du luminaire. Installer un connecteur de fils (C) sur l'extrémité des fils. Serrer fermement le connecteur de fils (C). Vous référer au tableau de droite pour faire des connexions de fils correctes.
15. Envelopper de ruban isolant (non fourni) les connecteurs de fils (C) et les fils. Vous assurer que les fils sont immobilisés sécuritairement dans les connecteurs de fils (C).
16. Poussez soigneusement tous les fils et les serre-fils (C) dans le boîtier électrique.


Raccordez le fil d'alimentation noir (maison) à l'un des fils suivants :	Raccordez le fil d'alimentation blanc neutre (maison) à l'un des fils suivants :
fil noir;	fil blanc;
* cordon parallèle (rond et lisse);	* cordon parallèle (carré et nervuré);
pas de mots imprimés sur l'isolation des fils;	mots imprimés sur l'isolation des fils;
fil isolé (autre que vert) avec conducteur en cuivre.	fil isolé (autre que vert) avec conducteur en argent.
* Lorsqu'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2) est utilisé : Le fil conducteur est de forme ronde ou lisse. Le fil neutre est de forme carrée ou nervuré.	

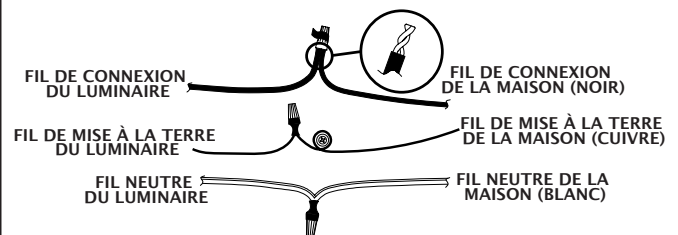



17. Soulevez le couvercle (D) au plafond. Placez le trou du couvercle (D) sur le collier à anneau de suspension (W). Placez le couvercle (D) contre le plafond.
18. Soulevez la bague fileté (F) contre le couvercle (D). Visser la bague fileté (F) sur le collier à anneau de suspension (W). Serrez la bague fileté (F) afin de fixer le couvercle au plafond.
19. Attachez le maillon de la chaîne à l'extrémité de la chaîne (H) à la boucle du collier à anneau de suspension (W).
20. Vissez les ampoules recommandées (ampoules à petit culot de type E12, non incluses) dans les douilles. Consultez la puissance appropriée pour l'ampoule indiquée sur la douille du luminaire. **AVERTISSEMENT : NE dépassez PAS la puissance maximale recommandée pour l'ampoule.**

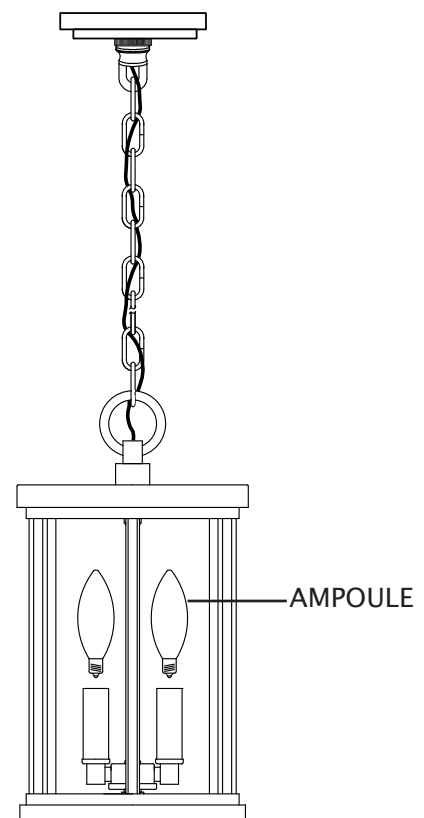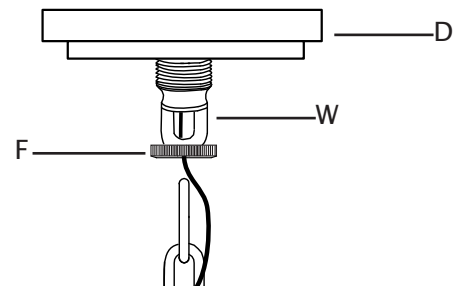

5. Determine la altura deseada del artefacto colgante. Si es necesario, retire eslabones de la cadena (H) para lograr la altura deseada.
6. Deslice el eslabón de la cadena al final de la cadena (H) en el lazo en la parte superior del cuerpo de la lámpara (O).
7. Entrelace los cables del artefacto a través de la cadena (H), saltando un eslabón de la cadena de por medio.
8. Deslice el anillo roscado (F) sobre los extremos de los cables del artefacto y la cadena (H).
9. Deslice el orificio en el centro de la cubierta (D) sobre los extremos de los cables del artefacto y la cadena (H).

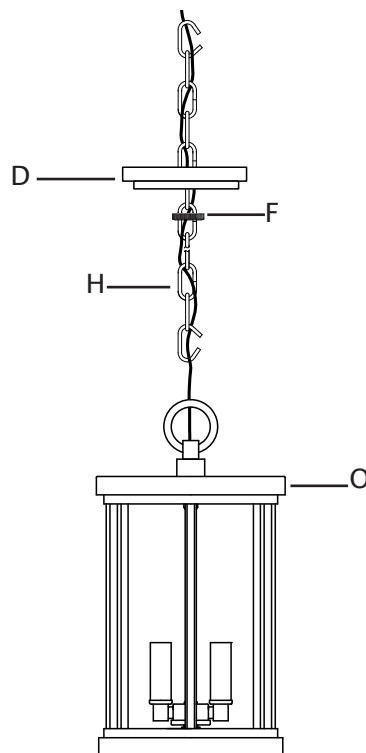

10. Pele 1/2" de aislamiento de los extremos de los cables del artefacto.
11. Empuje con cuidado los cables del artefacto hacia arriba a través del orificio de la tuerca de montaje con oreja (W) fijada al soporte de montaje (A) y hacia fuera del tubo roscado del extremo dentro de la caja de conexiones. Jale con cuidado los cables del artefacto para que sean fácilmente accesibles para conectarlos a los cables de la casa.
12. Para facilitar la conexión entre los conductores del ensamble y los de la casa, conecte temporalmente el segundo eslabón de bloqueo (G) al del final de la cadena (H) y al anillo de enganche roscado (W).
13. Afloje ligeramente el tornillo de tierra del soporte de montaje (A). No quite completamente el tornillo de tierra. Envuelva el cable de tierra de la casa (cobre) alrededor del tornillo de tierra, dejando suficiente cable de tierra para unirlo al cable de tierra del artefacto (cobre sin revestimiento). Trence el extremo del cable de tierra del artefacto (cobre sin revestimiento) y el extremo del cable de tierra de la casa (cobre). Enrosque la tuerca para cable (C) en los extremos de los cables. Apriete completamente la tuerca para cable (C). Consulte la siguiente tabla para conocer las conexiones de conductores correctas.

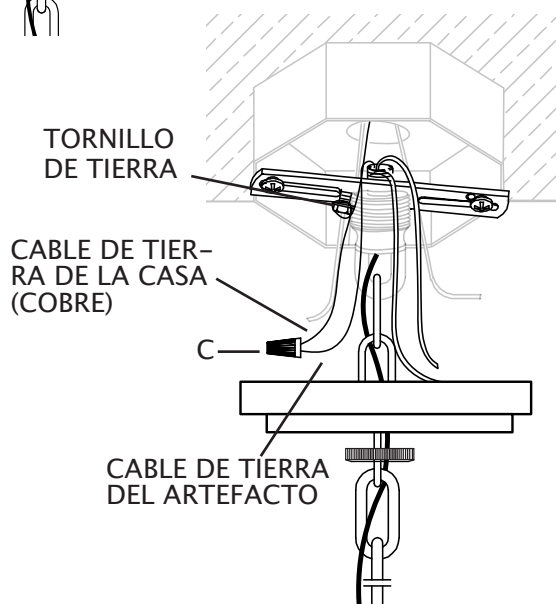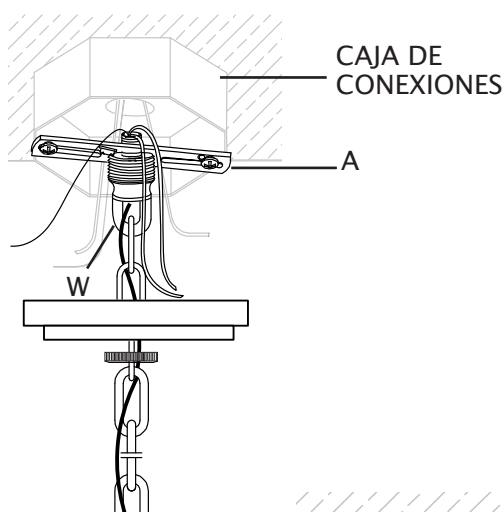

Conecte el conductor de cobre de puesta a tierra del suministro (casa) a:


conductor de cobre sin recubrimiento o

conductor de plata sin recubrimiento o

conductor con aislamiento verde.

14. Retuerza el extremo del cable conductor de la casa (negro) y el extremo del cable conductor del artefacto juntándolos. Enrosque la tuerca para cable (C) en los extremos de los cables. Ajuste completamente la tuerca para cable (C). Retuerza el extremo del cable neutro de la casa (blanco) y el extremo del cable neutro del artefacto. Enrosque la tuerca para cable (C) en los extremos de los cables. Ajuste completamente la tuerca para cable (C). Consulte la tabla de la derecha para ver las conexiones correctas de los cables.
15. Envuelva la cinta eléctrica (no incluida) alrededor de las tuercas para cable (C) y los cables. Asegúrese de que los cables estén bien sujetos en las tuercas para cable (C).
16. Empuje con cuidado todos los cables y tuercas para cable dentro de la caja de conexiones.

Conecte el cable conductor del suministro (casa) negro a:	Conecte el conductor del suministro (casa) neutral blanco a:
conductor negro o	conductor blanco o
*cable paralelo (redondo y liso) o	*cable paralelo (cuadrado y acanalado) o
aislamiento del conductor sin palabras impresas o	aislamiento del conductor con palabras impresas o
conductor con aislamiento (que no sea verde) con el conductor de cobre.	conductor con aislamiento (que no sea verde) con el conductor plateado.
*Cuando se utiliza un conductor paralelo (SPT 1 y SPT 2): el cable conductor tiene forma redonda o es liso. El conductor neutral tiene forma cuadrada o es acanalado.	

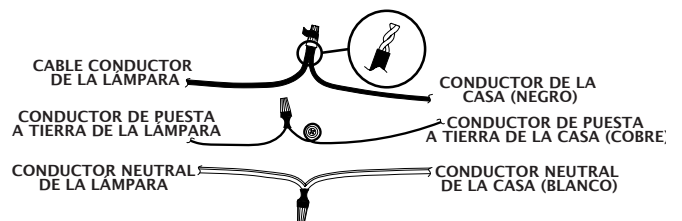

17. Levante la cubierta (D) hasta el techo. Pase el orificio de la cubierta (D) por el anillo de enganche roscado (F). Coloque la cubierta (F) contra el techo.
18. Levante el anillo roscado (F) hasta la cubierta (D). Atornille el anillo roscado (F) en el anillo de enganche roscado (W). Apriete el anillo roscado (F) para asegurar la cubierta al techo.
19. Conecte el eslabón de la cadena al final de la cadena (H) al lazo en el anillo de enganche roscado (W).
20. Enrosque los bombillas recomendados (tipo de foco E12 Candelabro, no incluido) en los portalámparas. Verifique que el vataje de los bombillas sea el correcto y que esté marcado en el portalámparas del artefacto. **ADVERTENCIA:** No exceda el máximo del vataje del bombilla.

